

Inhaltsverzeichnis

1. Kapitel Bevor Sie die SUZUKI CONNECT App starten	6
1-1. Wichtige Informationen	8
1-1-1. Über dieses Handbuch	8
1-1-2. Sicherheitsvorkehrungen	9
1-1-3. So lesen Sie dieses Handbuch	11
1-2. Über SUZUKI CONNECT	12
1-2-1. Überblick über SUZUKI CONNECT	12
1-2-2. Verfahren des Vertrags	13
1-2-3. Haupt- und Gastnutzer	16
1-3. Kompatible Modelle	18
1-3-1. Kompatible Modelle	18
1-4. Die SUZUKI CONNECT App installieren und aktivieren	20
1-4-1. Vorbereitung vor der Nutzung der App	20
1-4-2. Die App installieren	20
1-4-3. Verfahren bei Ersteinrichtung	21
1-5. Anmeldung in der App	28
1-5-1. Beschreibung des Anmeldebildschirms	28
1-5-2. Gleichzeitige Nutzung auf mehreren Smartphones	29
2. Kapitel So verwenden Sie die SUZUKI CONNECT App	30
2-1. Startbildschirm	32
2-1-1. Beschreibung des Startbildschirms	32
2-2. Benachrichtigungen	34
2-2-1. Beschreibung des Benachrichtigungsbildschirms	34
2-2-2. Warnleuchtenbenachrichtigung	38
2-2-3. Statusbenachrichtigungen	40
2-2-4. Benachrichtigungen zu abgeschlossenen Fernbedienungen	
<input type="checkbox"/> HN <input type="checkbox"/> GN	44
2-2-5. Sicherheitsalarme	44
2-2-6. Benachrichtigungen zu Rückruf-/Servicekampagnen	<input type="checkbox"/> HN <input type="checkbox"/> GN 46
2-2-7. Wartungsbearbeitungen	<input type="checkbox"/> HN <input type="checkbox"/> GN 47
2-3. Fahrzeugzustand	48
2-3-1. Fahrzeugzustand	48
2-4. Support	54
2-4-1. Support	54
2-5. Fahrtenübersicht	56
2-5-1. Fahrtenübersicht	<input type="checkbox"/> HN <input type="checkbox"/> GN 56
2-6. Fahrzeugortung (Parkposition)	58
2-6-1. Fahrzeugortung (Parkposition)	58
2-6-2. Standort des geparkten Fahrzeugs teilen	59
2-7. Einstellungen	60
2-7-1. Einstellungsbildschirm	60
2-7-2. Nutzerprofil	62
2-7-3. Fahrzeugdaten	63
2-7-4. Meine Händler	64
2-7-5. Fahrerauthentifizierung	68
2-7-6. Gastnutzereinstellungen	<input type="checkbox"/> HN 70
2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen	73
2-7-8. Geozonen-/Sperr-Warnungen	76
2-7-9. Erscheinungsbild	86
2-7-10. Remote-PIN-Einstellungen	87
2-7-11. Spracheinstellungen	89
2-7-12. Zeitzoneinstellungen	90
2-7-13. Verwendung von Fahrzeuginformationen	92
2-7-14. FAQ	93
2-7-15. Allgemeine Geschäftsbedingungen / Datenschutzbestimmungen	94
2-7-16. Copyright	95
2-7-17. Abmelden	96
3. Kapitel So verwenden Sie die SUZUKI CONNECT App (Sonstiges)	98
3-1. Bei Verwendung mehrerer Fahrzeuge	100
3-1-1. So wechseln Sie Fahrzeuge	100
3-1-2. Nachrichten	101
3-1-3. Einstellungen	102
3-2. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben	104
3-2-1. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben	104
3-3. Smartphone-Einstellungen	106
3-3-1. Benutzer von Android-Geräten	106
3-3-2. Benutzer von iOS-Geräten	107
4. Kapitel Vertrag kündigen / Konto löschen	108
4-1. Kündigung von Connect-Diensten	110
4-1-1. Kündigung des Vertrags	110
4-2. Konto löschen	112
4-2-1. Konto löschen	112
5. Kapitel Lizenzinformationen	114
5-1. Lizenzinformationen	116
5-1-1. Lizenzinformationen	116
5-1-2. Marken	117
6. Kapitel Index	118
6-1. Index	120
7. Kapitel Besondere Hinweise	124
7-1. Besondere Hinweise	126
7-1-1. Besondere Hinweise auf verbundene Dienste	126



1





1. Kapitel Bevor Sie die SUZUKI CONNECT App starten

1-1-1. Über dieses Handbuch

In diesem Handbuch werden die wichtigsten Dienste und Methoden zur Verwendung von SUZUKI CONNECT erläutert.

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet:

 **WARNUNG**,  **VORSICHT**, *ZUR BEACHTUNG:* Schenken Sie Meldungen, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind, besondere Beachtung.

 WARNUNG	Bezeichnet eine potenzielle Gefahrenquelle, die zu tödlichen Unfällen oder schweren Verletzungen führen kann.
 VORSICHT	Bezeichnet eine potenzielle Gefahrenquelle, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen führen kann.
<i>ZUR BEACHTUNG:</i>	Bezeichnet zusätzliche Informationen, die Ihnen die Wartungsarbeiten erleichtern oder Anweisungen verdeutlichen sollen.
 HN	Funktionen, die von einem Hauptnutzer verwendet werden können.
 GN	Funktionen, die von einem Gastnutzer genutzt werden können, dem der Hauptnutzer dies erlaubt.

1-1-2. Sicherheitsvorkehrungen

- Die gedruckten Informationen sind ab Januar 2023 gültig.
- Die unerlaubte Vervielfältigung dieses Handbuchs ist verboten.
- Die in diesem Handbuch beschriebenen Anwendungsbildschirme sind Bilder. Diese können aufgrund von Aktualisierungen der Anwendungsversion von den tatsächlichen Spezifikationen abweichen.
- Die Bereitstellung von Diensten und deren Inhalte können ohne Vorankündigung geändert oder eingestellt werden. Darüber hinaus können die entsprechenden Funktionen, Betriebsmethoden, Bildschirme usw. ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die neuesten Informationen über SUZUKI CONNECT finden Sie auf der SUZUKI CONNECT Website Ihres Landes.
- Da SUZUKI CONNECT Telekommunikation nutzt, kann es sein, dass die App nicht richtig funktioniert oder der Dienst je nach Funkwellenumgebung des Nutzungsortes nicht verfügbar ist.
- Die Informationen über den Fahrzeugstandort können ungenau sein. Außerdem könnte es je nach GPS-Empfang nicht möglich sein, den korrekten Standort anzuzeigen, oder die Aktualisierung der Standortinformationen könnte einige Zeit dauern.
- Wenn sich die vom Telekommunikationsdienstleister verwendete Kommunikationsmethode ändert, ist SUZUKI CONNECT möglicherweise nicht verfügbar.
- Wenn die Zündung 9 Tage oder länger nicht eingeschaltet wird, stehen einige Funktionen, wie z. B. die Fernsteuerung, nicht zur Verfügung.
- Während der Fahrt über ein Mobiltelefon zu sprechen, es zu bedienen oder darauf zu schauen, ist gefährlich, da es Ihre Aufmerksamkeit vom Führen des Fahrzeugs ablenken könnte, was zu einem schweren Unfall führen kann. Wenn Sie das Telefon bedienen wollen, müssen Sie erst an einem sicheren Ort anhalten.
- Wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, verzichten Sie bitte darauf, Ihr Smartphone zu bedienen oder auf den Bildschirm zu schauen.
- SUZUKI CONNECT kann Ihren Fahrzeugstandort und Ihre Fahrzeuginformationen verwenden, um Dienste anzubieten. Außerdem können die persönlichen Daten registrierter Kunden für den Versand von Benachrichtigungen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie (<https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>).
- Um SUZUKI CONNECT nutzen zu können, müssen Sie die Datenschutzrichtlinie und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren.
- Wenn der Vertragsnehmer minderjährig ist, darf dieser Dienst erst genutzt werden, nachdem die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters eingeholt worden ist.

1-1-2. Sicherheitsvorkehrungen

- Wenn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen/übertragen möchten, muss der abgeschlossene Vertrag mit SUZUKI CONNECT von Ihnen selbst gekündigt werden. Weitere Informationen, siehe ⇒ 4-1-1. Kündigung des Vertrags.
- Wenn Sie über die SUZUKI CONNECT App Ihren Händler oder die Pannenhilfe anrufen, fallen Gesprächsgebühren an.
- Wenn Sie Fragen zu SUZUKI CONNECT haben, lesen Sie bitte die Seite „Häufig gestellte Fragen“ auf der SUZUKI CONNECT Website.

1-1-3. So lesen Sie dieses Handbuch

● **Titel**
Für jede Funktion und jeden Zweck gibt es einen Haupttitel sowie detaillierte Erklärungen in den Untertiteln

2-2. Benachrichtigungen

2-2-3. Statusbenachrichtigungen

Wenn Sie beim Verlassen des Fahrzeugs vergessen, die Tür zu verriegeln oder die Warnblinkler oder das Abblendlicht auszuschalten, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet.

- Wenn nach dem Schließen der Tür und dem Abstellen des Motors eine kurze Zeit vergangen ist und der Funkschlüssel nicht im Fahrzeug erkannt wird, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet.
- Wenn Sie vergessen haben, die Türen per Fernbedienung über die SUZUKI CONNECT App verriegeln, ohne zum Fahrzeug zurückzukehren.
- Wenn Sie vergessen, die Warnblinkler oder das Abblendlicht auszuschalten, sind Ihnen keine Fernbedienfunktionen zur Verfügung. Sie müssen dann zum Fahrzeug zurückkehren, um sie auszuschalten.

Sie können die Details überprüfen, indem Sie auf die angezeigte Benachrichtigung tippen.

● **Kapitelüberschrift**

● **Operatives Verfahren**
Zeigt den Bildschirm für jeden Arbeitsschritt

● **Bedienungsanleitungen**
Zeigen detaillierte Anweisungen für jeden Vorgang

● **Referenz**
Informationen über Elemente mit verwandten Inhalten

● **Warnung, Vorsicht, Hinweis**
Bitte lesen Sie 1-1-1 über dieses Handbuch (Seite 8)


ZUR BEACHTUNG:

- Statusbenachrichtigungen werden unter folgenden Umständen gesendet.
 - Türen nicht verriegelt
 - Die Zündung ist aus.
 - Funkschlüssel ist nicht im Fahrzeug.
 - Fahreuthentifizierung ist erfasst. ⇒ 2-7-5. Fahreuthentifizierung
 - Warnblinkler sind an, Abblendlicht ist an
 - Die Zündung ist aus.
 - Funkschlüssel ist nicht im Fahrzeug.
 - Sowohl Smartphone als auch Fahrzeug befinden sich jeweils in Kommunikationsreichweite.
 - Fahreuthentifizierung ist erfasst. ⇒ 2-7-5. Fahreuthentifizierung
 - Bei Betätigung des ferngesteuerten Türschlosses mit der SUZUKI CONNECT App wird der Sicherheitsalarm nicht aktiviert.
 - Statusbenachrichtigung (Abblendlicht ist an) wird gesendet, wenn die Heckleuchten an sind, selbst wenn das Abblendlicht aus ist.
 - Statusbenachrichtigungen werden angezeigt, auch wenn Sie die SUZUKI CONNECT App nicht starten (Push-Benachrichtigungen).
 - Auch wenn die Push-Benachrichtigungsanzeige ausgeblendet wird, können Sie die Details auf dem Benachrichtigungsbildschirm der SUZUKI CONNECT App überprüfen.
 - ⇒ 2-2-1. Beschreibung des Benachrichtigungsbildschirms
 - Benutzer können sich auch dafür entscheiden, keine Benachrichtigungen zu erhalten.
 - ⇒ 2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen
 - Wenn keine Benachrichtigungen empfangen werden, sind Benachrichtigungen der SUZUKI CONNECT App in den Betriebssystemeinstellungen des Smartphones möglicherweise nicht freigegeben. Überprüfen Sie daher bitte die Android- oder iOS-Einstellungen.

1-2-1. Überblick über SUZUKI CONNECT

SUZUKI CONNECT ermöglicht die Bedienung von Komfortfunktionen über eine Smartphone-App, wenn man sich nicht im Fahrzeug befindet. Informationen über Fahrzeugprobleme können auch an bestimmte Händler weitergegeben werden, die die Ursache aus der Ferne überprüfen können, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. SUZUKI CONNECT bietet den Kunden ein neues Maß an Komfort und Sicherheit.

SUZUKI CONNECT Konzeptdiagramm

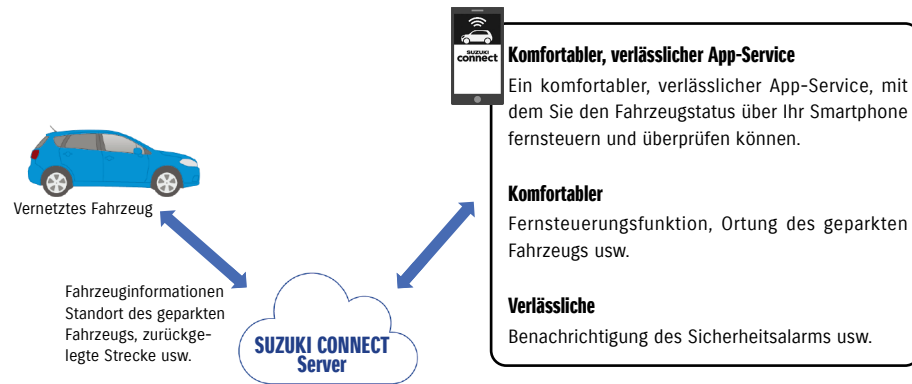

1-2-2. Verfahren des Vertrags

Um SUZUKI CONNECT Dienste nutzen zu können, müssen Sie ein SUZUKI CONNECT Konto erstellen und einen Vertrag für SUZUKI CONNECT Dienste abschließen.

Vertragsprozess


<Hauptnutzer>

- Ein neues Konto erstellen
 - Beim Abschluss des Kaufvertrags für das Fahrzeug erhalten Sie von den Mitarbeitern des Händlers ein „SUZUKI CONNECT Anmeldeformular“.
 - Scannen Sie den QR-Code auf dem SUZUKI CONNECT Anmeldeformular mit Ihrem Smartphone, um die SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website aufzurufen. Nachdem Sie die Datenschutzrichtlinien und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigt und ihnen zugestimmt haben, legen Sie fest, ob SUZUKI CONNECT Ihren Fahrzeugstandort verwenden darf, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um ein Konto zu erstellen.
 - Informationen, die als Kontoinformationen registriert werden: Name, Sprache, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Passwort.
- Fahrzeuginformationen registrieren
 - Geben Sie anschließend die Vertragsdaten auf der SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website ein und registrieren Sie die Fahrzeugdaten.
 - Informationen, die als Fahrzeuginformationen registriert werden: Name, Land, Zeitzone, Kfz-Kennzeichen (optional), FIN
- Die SUZUKI CONNECT App herunterladen
- SUZUKI CONNECT App Grundeinstellungen
 - Melden Sie sich bei der SUZUKI CONNECT App mit der E-Mail-Adresse (Benutzer-ID) und dem Passwort an, die Sie in Schritt 1 eingegeben haben.
 - Starten Sie die App und nehmen Sie die Grundeinstellungen vor. Zu diesem Zeitpunkt wird die Verbindung zwischen dem Fahrzeug und der App überprüft.
 - Wenn der Startbildschirm in der App angezeigt wird, ist der Vorgang abgeschlossen. (⇒ 2-1. Startbildschirm)

Wenn Sie mehrere Fahrzeuge haben

SUZUKI CONNECT ermöglicht Ihnen, unter dem Konto (den Mitgliedschaftsdaten) einer Person mehrere Fahrzeuge zu registrieren.

Wenn Sie ein weiteres mit SUZUKI CONNECT verknüpftes Fahrzeug haben, können Sie dieses Fahrzeug zu dem bereits registrierten Konto (den Mitgliedschaftsdaten) hinzufügen und das Verfahren zur Kontoerstellung überspringen.

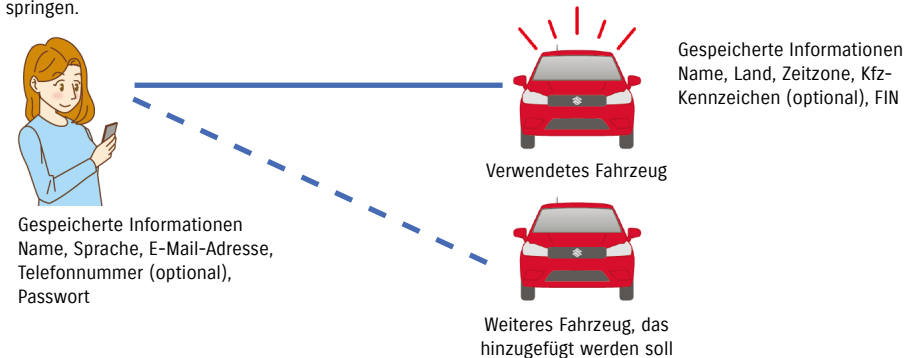

1-2-2. Verfahren des Vertrags

- ZUR BEACHTUNG:*
- Auf der SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website können Sie die Fahrzeugdaten und die Mitgliedschaftsdaten überprüfen, die Sie bei der Registrierung als Mitglied eingegeben haben.
 - SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>
Die Seite öffnet sich, wenn Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones scannen.
 - SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>
- * Sie müssen sich mit Ihrer registrierten Benutzer-ID (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort anmelden.



1-2-3. Haupt- und Gastnutzer

Mit SUZUKI CONNECT kann ein Hauptnutzer seine Familie oder eine Person, die das Fahrzeug ebenfalls benutzen darf, als „Gastnutzer“ einladen. Hauptnutzer können über die App-Einstellungen eine Einladung versenden. Die Funktionen, die Gastnutzer verwenden dürfen, werden vom Hauptnutzer festgelegt.

Funktionen, die Gastnutzern zur Verfügung stehen

Grundfunktionen, die Gastnutzern zur Verfügung stehen	<ul style="list-style-type: none"> • Statusüberprüfung aus der Ferne (Kraftstoffstand, Reichweite, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch usw.) • Sicherheitsalarmbenachrichtigungen • Warnleuchtenbenachrichtigungen
Dienste, die von einem Gastnutzer mit der Erlaubnis eines Hauptnutzers genutzt werden können	<ul style="list-style-type: none"> • Remote-Türverriegelung • Fahrzeugortung (Parkposition) • Fahrtenübersicht • Geozonen-/Sperr-Warnungen • Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung (Motorstart) • Wartungsbenachrichtigungen • Benachrichtigungen zu Rückruf-/Servicekampagnen

Registrierungsprozess für Gastnutzer

<Hauptnutzer>

1. Jemanden als Gastnutzer einladen
 - Der Hauptnutzer wählt aus, welche Funktionen der SUZUKI CONNECT App der Gastnutzer verwenden darf und lädt ihn dann ein.
 - ⇒ 2-7-6. Gastnutzereinstellungen


<Von einem Hauptnutzer eingeladene Person: Gastnutzer>

1. Öffnen Sie die vom Hauptnutzer geseendete E-Mail und registrieren Sie sich als Mitglied.
 - Sie erhalten von SUZUKI CONNECT eine E-Mail mit einer URL, unter der Sie sich als Mitglied registrieren können.
 - Nachdem Sie die E-Mail geöffnet und den Datenschutzrichtlinien und Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugestimmt haben, werden Sie als Mitglied angemeldet.
 - Zu registrierende Informationen: Name, E-Mail-Adresse, Passwort, Sprache, die in SUZUKI CONNECT verwendet werden soll.
2. Die SUZUKI CONNECT App herunterladen
3. SUZUKI CONNECT App Grundeinstellungen
 - Melden Sie sich bei der SUZUKI CONNECT App mit der E-Mail-Adresse (Benutzer-ID) und dem Passwort an, die Sie in Schritt 1. eingegeben haben
 - Nehmen Sie nach der Anmeldung die Grundeinstellungen vor. Wenn dann der Startbildschirm der App angezeigt wird, werden die Grundeinstellungen abgeschlossen.
 - ⇒ 2-1. Startbildschirm

ZUR BEACHTUNG:

- Sie können maximal 4 Personen als Gastnutzer festlegen, einschließlich der Personen mit versendeten Einladungen.
- Gastnutzer werden, auch wenn sie von einem Hauptnutzer eingeladen wurden und eine Einladungs-E-Mail erhalten haben, erst dann als Gastnutzer registriert, wenn sie die Registrierung für die Mitgliedschaft abgeschlossen haben.
- Auch nachdem sich eine Person, die von einem Hauptnutzer als Gastnutzer eingeladen wurde, registriert hat, kann der Hauptnutzer diesen Gastnutzer über die Einstellungen der App löschen. Außerdem kann sich ein Gastnutzer selbst aus den Einstellungen der App entfernen.
- Gastnutzer können auch ihre auf der Mitglieder-Website registrierten Kontoinformationen überprüfen und bearbeiten.
- SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>
Die Seite öffnet sich, wenn Sie den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones scannen.
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

* Um Kontoinformationen einzusehen und zu bearbeiten, müssen Sie sich mit Ihrer registrierten Benutzer-ID (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort anmelden.



1-3-1. Kompatible Modelle

Modellname	Baujahr
S-CROSS	Ab Monat 8 2022
Vitara	Ab Monat 4 2024
Swift	Ab Monat 5 2024

1-4. Die SUZUKI CONNECT App installieren und aktivieren

1-4-1. Vorbereitung vor der Nutzung der App

Bitte bereiten Sie die folgenden Informationen vor:

- Benutzer-ID (E-Mail-Adresse), Passwort
Sie können diese erstellen, indem Sie sich als Mitglied auf der SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website anmelden.
- Smartphone
Für die Nutzung der App erforderlich.

1-4-2. Die App installieren

Die SUZUKI CONNECT App unterstützt Smartphone-Geräte mit folgenden OS-Versionen. (Ausgenommen Tablets und Smartwatches)

iOS	Version 14.0 oder neuer
Android	Version 8.0 oder neuer

Sie können die SUZUKI CONNECT App von hier aus installieren:

Für iPhone



Für Android



Bitte suchen Sie im App Store oder in Google Play nach „SUZUKI CONNECT“.

- Google Play und das Google Play Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Google Inc.
- App Store und iPhone sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

1-4-3. Verfahren bei Ersteinrichtung

1
Tippen Sie auf die SUZUKI CONNECT App, die auf Ihrem Smartphone installiert ist.

2


3
Das Lernprogramm wird angezeigt. Tippen Sie auf [>], um den nächsten Bildschirm anzuzeigen. Tippen Sie auf [Überspringen], um den Bildschirm in Schritt 7 anzuzeigen.

4
Tippen Sie auf [>].

5
Tippen Sie auf [>].

6
Tippen Sie auf [Jetzt starten].

1-4-3. Verfahren bei Ersteinrichtung

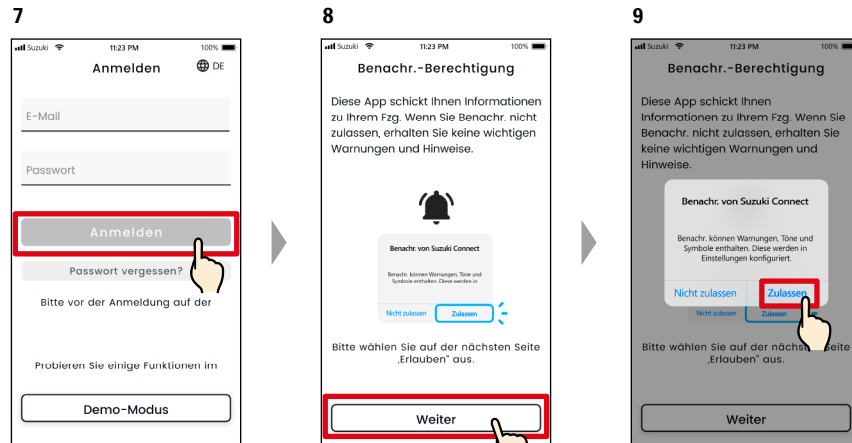


Der Anmeldebildschirm wird angezeigt. Geben Sie die Benutzer-ID (E-Mail-Adresse) und das Passwort ein, die Sie bei der Anmeldung als Mitglied verwendet haben, und tippen Sie auf [Anmelden].


⇒ 1-5-1. Beschreibung des Anmeldebildschirms



Tippen Sie auf [Weiter].

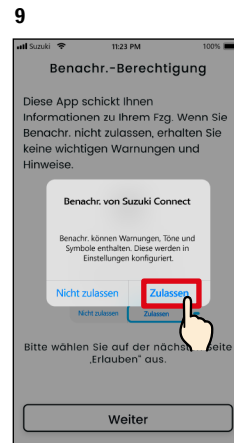

Tippen Sie auf [Zulassen].

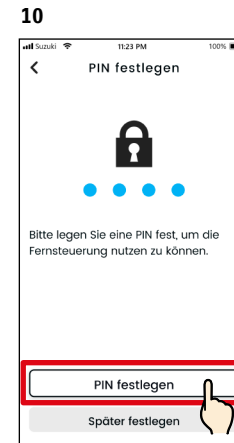


Tippen Sie auf [PIN festlegen], um die Remote-PIN zu registrieren. Die Remote-PIN ist erforderlich, wenn die Fernbedienung betätigt wird.

⇒ 2-7-10. Remote-PIN-Einstellungen



Geben Sie eine 4-stellige Nummer ein, die als Remote-PIN verwendet werden soll. Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, wird automatisch der folgende Bildschirm angezeigt.

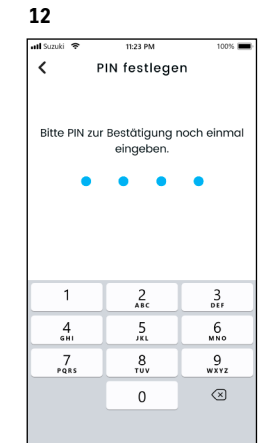

Geben Sie zur Bestätigung erneut die in Schritt 11 eingegebene 4-stellige Nummer ein. Wenn die eingegebenen Zahlen übereinstimmen, wird automatisch der folgende Bildschirm angezeigt.


ZUR BEACHTUNG:

- Die Bildschirme in Schritt 8 und 9 werden nur in der iOS-App angezeigt. In der Android-App wird der Bildschirm in Schritt 10 angezeigt, wenn Sie in dem Bildschirm in Schritt 7 auf [Anmelden] tippen.
- Wenn Sie keine Benachrichtigungen wünschen, tippen Sie auf [Nicht zulassen].
- Wenn Sie Benachrichtigungen erhalten möchten, nachdem Sie auf [Nicht zulassen] getippt haben, gehen Sie zu [Anwendungseinstellungen] auf Ihrem Smartphone.
⇒ 3-3. Smartphone-Einstellungen
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>


ZUR BEACHTUNG:

- Bitte geben Sie die Remote-PIN im Voraus ein, da Sie sie für den Remote-Betrieb eingeben müssen.
- Um eine Remote-PIN einzugeben, nachdem Sie auf [Später festlegen] getippt haben, gehen Sie zu [Einstellungen] in der SUZUKI CONNECT App.
⇒ 2-7-10. Remote-PIN-Einstellungen
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>


1-4-3. Verfahren bei Ersteinrichtung

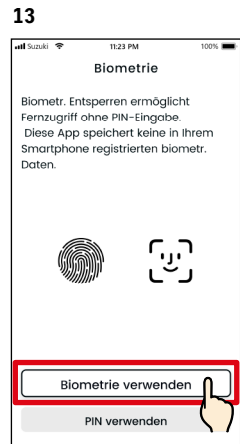


Tippen Sie auf [Biometrie verwenden].

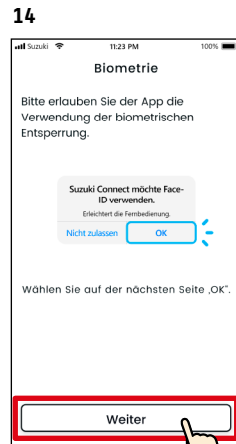


Tippen Sie auf [Weiter].

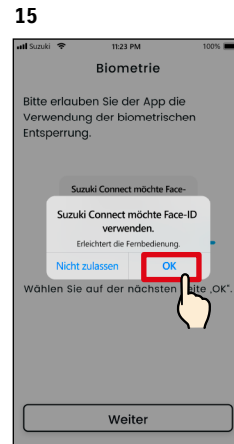

Tippen Sie auf [OK].

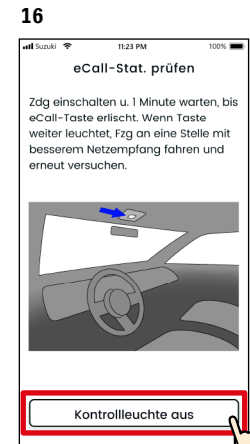

Überprüfen Sie den Status der eCall-Taste. Nachdem Sie überprüft haben, dass die Anzeige aus ist, tippen Sie auf [Kontrollleuchte aus].

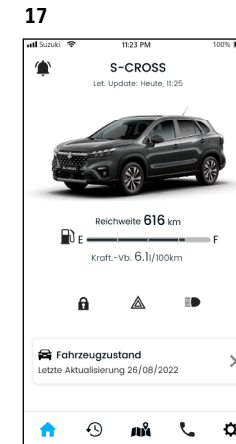

Der Startbildschirm der SUZUKI CONNECT App wird angezeigt, und Sie können die App verwenden.

- ZUR BEACHTUNG:**
- Die Bildschirme der Schritte 13 bis 15 werden nur für Smartphones angezeigt, die mit einer Fingerabdruck- oder Gesichtsauffertifizierungsfunktion ausgestattet sind.
 - Wenn Sie keine Biometrie verwenden möchten, tippen Sie auf [PIN verwenden].
 - Wenn Sie Biometrie verwenden möchten, nachdem Sie auf [PIN verwenden] getippt haben, gehen Sie zu [Anwendungseinstellungen] auf Ihrem Smartphone.
 - ⇒ 3-3-2. Benutzer von iOS-Geräten
 - SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
 - ⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>


1-4-3. Verfahren bei Ersteinrichtung

Wenn die Meldung „Die Ersteinrichtung ist nicht abgeschlossen“ erscheint (CASE.1)

Nach dem Bildschirm von Schritt 15 (Biometrie zulassen) auf der vorherigen Seite können die folgenden Bildschirme angezeigt werden.


Ein Grund dafür kann sein, dass das Datenkommunikationsmodul nicht feststellen kann, ob der Vertrag vollständig abgeschlossen ist. Befolgen Sie in diesem Fall bitte das nachfolgend aufgeführte Verfahren.

1

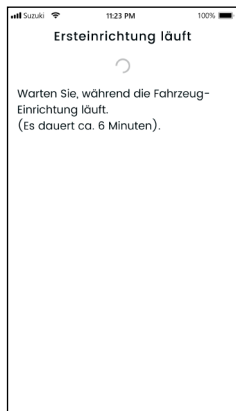

Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, läuft das Datenkommunikationsmodul nicht.

2

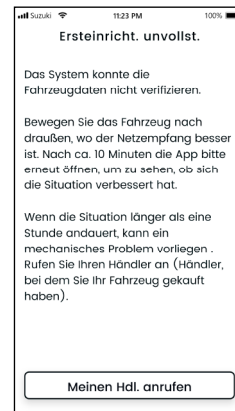

Solch ein Bildschirm kann nach dem in Schritt 1 angezeigten Bildschirm angezeigt werden. In diesem Fall wurden die Ersteinstellungen noch nicht abgeschlossen, befolgen Sie daher die rechts gezeigten Schritte.

1. Wenn eine Stunde oder mehr vergangen ist seit der Vertrag auf der Mitglieder-Website abgeschlossen wurde, tippen Sie auf [Meinen Hdl. anrufen], um Ihren Händler zu kontaktieren.
2. Wenn weniger als eine Stunde vergangen ist, seit der Vertrag auf der Mitglieder-Website abgeschlossen wurde, versuchen Sie bitte Folgendes:


- Bewegen Sie das Fahrzeug an einen Ort mit besseren Kommunikationsbedingungen.
- Schalten Sie den Motor ab und starten Sie ihn frühestens nach 5 Sekunden erneut.
- Schließen Sie die App und öffnen Sie sie erneut.

Wenn die Meldung „Die Ersteinrichtung ist noch nicht abgeschlossen“ erscheint (CASE.2)

Nach dem Bildschirm von Schritt 15 (Biometrie zulassen) auf der vorherigen Seite können die folgenden Bildschirme angezeigt werden.


Wenn keine Informationen vom Fahrzeug empfangen werden, nachdem der Vertrag eingerichtet wurde, können die folgenden Bildschirme angezeigt werden. Befolgen Sie in diesem Fall bitte das nachfolgend aufgeführte Verfahren.

1

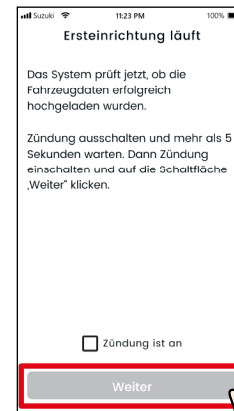


Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, schalten Sie den Motor einmal aus und warten Sie mindestens 5 Sekunden, bevor Sie ihn erneut starten. Markieren Sie danach [Zündung ist an] und tippen Sie auf [Weiter].

2

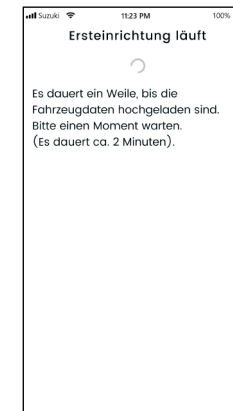

Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, warten Sie bitte etwa 2 Minuten.

1-5-1. Beschreibung des Anmeldebildschirms

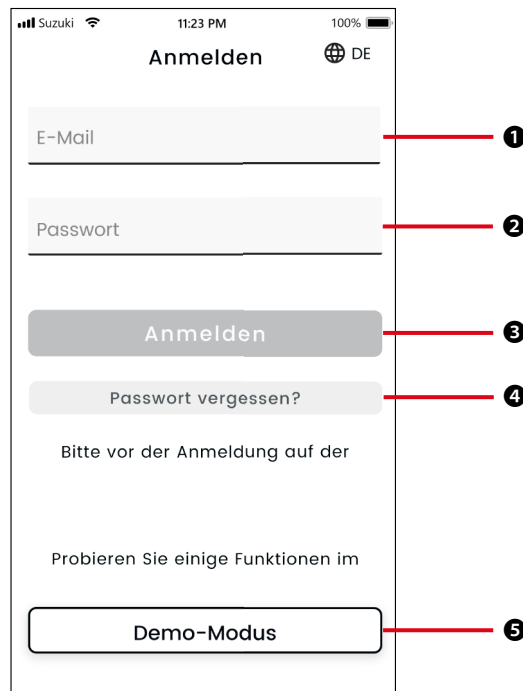


1-5-2. Gleichzeitige Nutzung auf mehreren Smartphones

Die SUZUKI CONNECT App kann nicht gleichzeitig auf mehreren Smartphones mit derselben Benutzer-ID und demselben Passwort verwendet werden. Wenn Sie an einem Smartphone angemeldet sind und sich mit einem anderen Smartphone anmelden, wird der folgende Bildschirm angezeigt und Sie werden von dem Smartphone abgemeldet, an dem Sie bereits angemeldet waren.



Wenn ein Gerät bereits angemeldet ist, sehen Sie einen Bildschirm wie diesen. Tippen Sie auf [Weiter], um sich anzumelden.

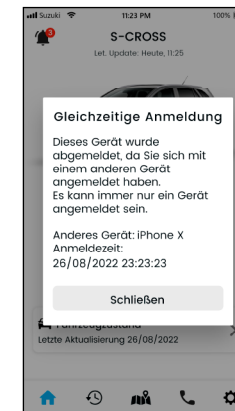

Ein solcher Bildschirm wird auf dem bereits angemeldeten Gerät angezeigt, das durch Tippen auf [Schließen] abgemeldet werden kann.

Funktionen

1	Benutzer-ID (E-Mail-Adresse)	Geben Sie Ihre Benutzer-ID ein. Die Benutzer-ID ist die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich als Mitglied angemeldet haben.
2	Passwort	Geben Sie Ihr Passwort ein. Das ist das Passwort, das Sie bei der Anmeldung als Mitglied verwendet haben.
3	Anmeldung	Melden Sie sich bei der App an. Nachdem Sie die Benutzer-ID und das Passwort eingegeben haben, können Sie auf die Anmeldeschaltfläche tippen.
4	Passwort vergessen?	Setzen Sie Ihr Passwort zurück. ⇨ 3-2-1. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben
5	Demo-Modus	Der Demo-Modus kann verwendet werden. Auch eine Person, die kein Modell gekauft hat, das mit SUZUKI CONNECT kompatibel ist, kann die SUZUKI CONNECT App ausprobieren.

ZUR BEACHTUNG:

- Wenn die Benutzer-ID oder das Passwort falsch ist, wird ein Fehler angezeigt.
- Sobald Sie sich angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut anmelden. Wenn Sie die App jedoch 30 Tage oder länger nicht nutzen, werden Sie automatisch abgemeldet.

⚠ VORSICHT


- Sie können auf dem abgemeldeten Smartphone keine Benachrichtigungen für die SUZUKI CONNECT App erhalten.
- Ihre Benutzer-ID und Ihr Passwort sind persönliche Daten. Bitte verwalten Sie diese so, dass sie nicht bekannt werden, um ein unberechtigtes Anmelden durch eine andere Person zu vermeiden.

2

2. Kapitel So verwenden Sie die SUZUKI CONNECT App

2-1-1. Beschreibung des Startbildschirms

Wenn Sie die SUZUKI CONNECT App starten, wird der Startbildschirm angezeigt.

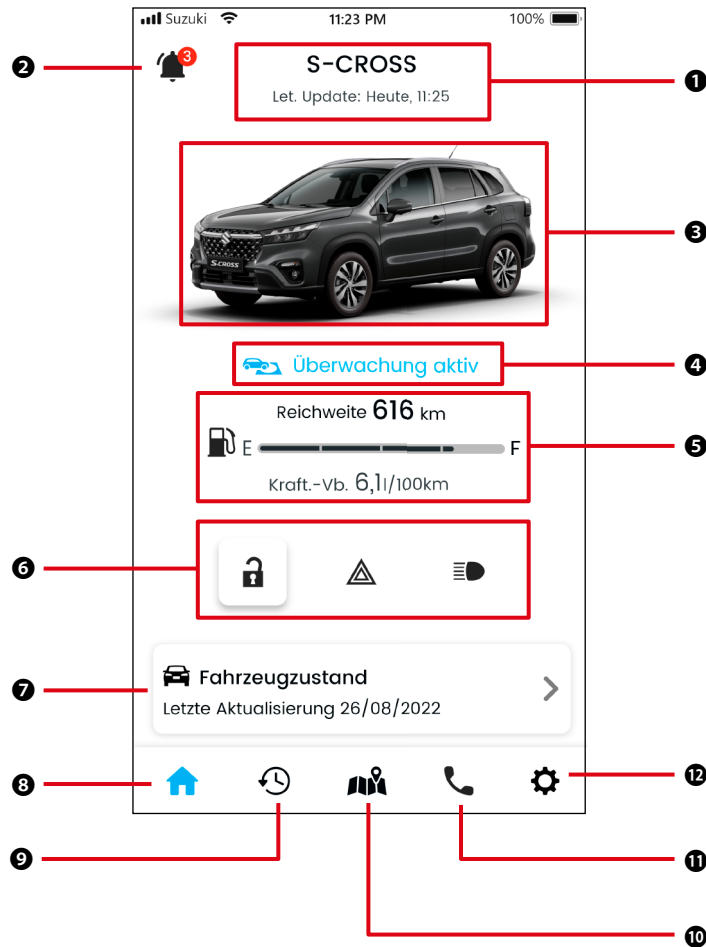


Funktionen

1	Modellname	Der Modellname des Fahrzeugs, das SUZUKI CONNECT verwendet, wird angezeigt. Wenn mehrere Fahrzeuge registriert sind, wird rechts neben dem Modellnamen [V] angezeigt; damit können die Fahrzeuge ausgewählt werden. ⇨ 3-1-1. So wechseln Sie Fahrzeuge
2	Benachrichtigungen	Statusbenachrichtigungen Nach dem Aussteigen aus dem Fahrzeug wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn Sie vergessen haben, die Tür zu verriegeln oder die Warnblinker oder das Abblendlicht auszuschalten. ⇨ 2-2-3. Statusbenachrichtigungen
		Sicherheitsalarm Eine Benachrichtigung wird gesendet, wenn der Sicherheitsalarm aktiviert wird oder der Motor innerhalb eines festgelegten Zeitraums startet. ⇨ 2-2-5. Sicherheitsalarme
		Geozonen-/Sperr-Warnung Benachrichtigungen werden gesendet, wenn das überwachte Fahrzeug einen festgelegten Bereich verlässt oder befährt oder zu einer festgelegten Zeit nicht in dem Bereich ist. ⇨ 2-7-8. Geozonen-/Sperr-Warnungen
		Sonstige Benachrichtigungen Eine Benachrichtigung wird gesendet, wenn in Kürze eine regelmäßige Wartung fällig ist oder Rückruf- bzw. Servicekampagnen für Ihr Fahrzeug bekanntgegeben werden. ⇨ 2-2-6. Benachrichtigungen zu Rückruf-/Servicekampagnen ⇨ 2-2-7. Wartungsbearbeitungen
3	Fahrzeuginnenraum	Ein Bild des verwendeten Fahrzeugs wird angezeigt.
4	Geozonen-Betriebsstatus	Wenn Geozonen in Betrieb sind, wird „Überwachung aktiv“ angezeigt. Tippen Sie darauf, um eine Liste der Geozonen anzuzeigen. ⇨ 2-7-8. Geozonen-/Sperr-Warnungen
5	Fahrzeugstatus	Der verbleibende Kraftstoff, die Reichweite und der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs werden angezeigt.
6		Es wird angezeigt, ob die Türen des Fahrzeugs ver- oder entriegelt sind, die Warnblinker ein- oder ausgeschaltet sind und das Abblendlicht ein- oder ausgeschaltet ist. ⇨ 2-2-3. Statusbenachrichtigungen
7	Fahrzeugzustand	Es wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie überprüfen können, ob Warnleuchten auf dem Armaturenbrett des Fahrzeugs leuchten. Wenn eine der Warnleuchten des Fahrzeugs aufleuchtet, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet. ⇨ 2-3. Fahrzeugzustand
8	Startseite	Der Startbildschirm wird angezeigt
9	Fahrtenübersicht	Es wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie die Fahrhistorie des Fahrzeugs, z. B. Dauer, Entfernung usw. überprüfen können. ⇨ 2-5. Fahrtenübersicht
10	Fahrzeugstandort	Es wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie überprüfen können, wo das Fahrzeug geparkt ist. Sie können den Standort des Fahrzeugs auch anderen Personen mitteilen. ⇨ 2-6. Fahrzeugortung (Parkposition)
11	Support	Wenn Sie in Schwierigkeiten geraten, z. B. bei einer Fahrzeugpanne, können Sie Ihren Service-Händler oder die Pannenhilfe anrufen. ⇨ 2-4. Support
12	Einstellungen	Es wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie verschiedene Einstellungen wie Benachrichtigungseinstellungen, Einladungen für Gastnutzer, Fahrerauthentifizierung usw. vornehmen können. ⇨ 2-7. Einstellungen

2-2-1. Beschreibung des Benachrichtigungsbildschirms

Benachrichtigungsbildschirm

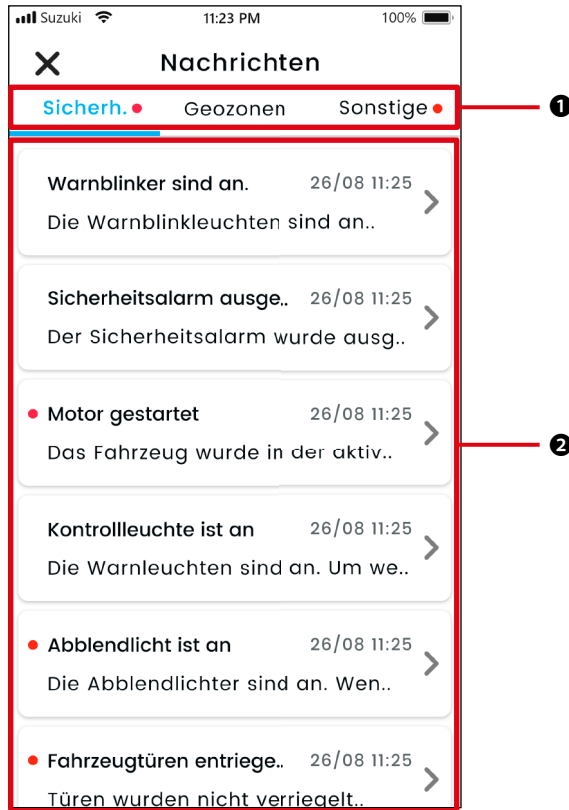

1	Kategorie	Benachrichtigungskategorie wechseln <ul style="list-style-type: none"> · Sicherheit · Geozone · Sonstige
2	Benachrichtigungsanzeigebereich	Die Überschrift jeder Benachrichtigung, das Datum und die Uhrzeit des Eingangs und der Anfang des Textes werden angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Details anzuzeigen.

* Wenn in einer Kategorie eine ungelesene Benachrichtigung vorhanden ist, wird der entsprechenden Registerkarte ein roter Punkt hinzugefügt.


Arten der Benachrichtigung

Sicherheit	Echtzeit-Warnungen	Wenn eine Warnleuchte aufleuchtet, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet. ⇒ 2-2-2. Warnleuchtenbenachrichtigung
	Statusbenachrichtigungen	Nach dem Aussteigen aus dem Fahrzeug wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn Sie vergessen haben, die Tür zu verriegeln oder die Warnblinker oder das Abblendlicht auszuschalten. ⇒ 2-2-3. Statusbenachrichtigungen
	Sicherheitsalarme	Eine Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet, wenn der Sicherheitsalarm aktiviert wird oder der Motor innerhalb eines zuvor festgelegten Zeitraums startet. ⇒ 2-2-5. Sicherheitsalarme
Geozonen	Geozonen-Alarme	Eine Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet, wenn das überwachte Fahrzeug ein bestimmtes Gebiet verlässt oder befährt oder zu einer bestimmten Zeit weg ist. ⇒ 2-7-8. Geozonen-/Sperr-Warnungen
Sonstige	Fernbedienungs-Benachrichtigungen	Eine Benachrichtigung darüber, ob eine Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert hat oder nicht, wird an Ihr Smartphone gesendet. ⇒ 2-2-4. Benachrichtigungen zu abgeschlossenen Fernbedienungen
	Benachrichtigungen zu Rückruf-/Servicekampagnen	Eine Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet, wenn eine Rückruf- oder Servicekampagne bekanntgegeben wird. ⇒ 2-2-6. Benachrichtigungen zu Rückruf-/Servicekampagnen
	Wartungsbenachrichtigungen	Eine Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet, wenn in Kürze eine regelmäßige Wartung fällig ist. (Den Plan für regelmäßige Wartungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.) Wenden Sie sich bei Eingang dieser Benachrichtigung für Details bitte an einen Händler. ⇒ 2-2-7. Wartungsbenachrichtigungen

* Alle ungelesenen Benachrichtigungen werden mit einem roten Punkt markiert.


2-2-1. Beschreibung des Benachrichtigungsbildschirms

Benachrichtigungsarten wechseln

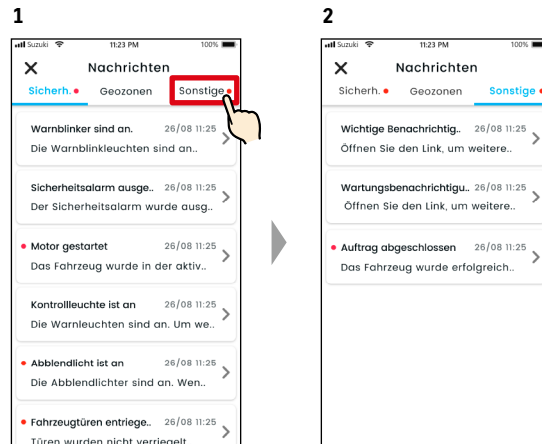

Wählen Sie die Kategorie aus, die Sie auf dem Benachrichtigungsbildschirm anzeigen möchten.

Lesen Sie die Details einer Benachrichtigung

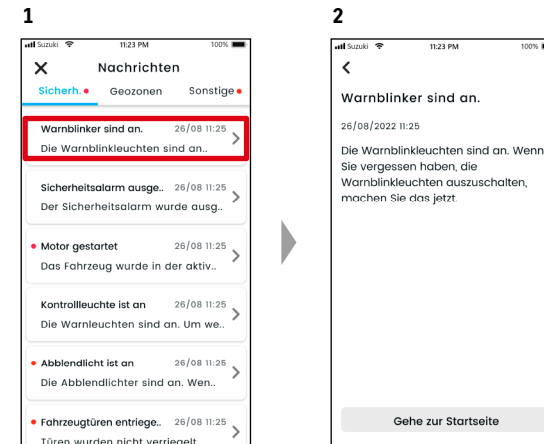

Tippen Sie auf dem Benachrichtigungsbildschirm die Benachrichtigung an, die Sie im Detail prüfen möchten.


Der Detailbildschirm wird angezeigt.

2-2-2. Warnleuchtenbenachrichtigung

Wenn eine Warnleuchte eingeschaltet wird, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet. Sie können den Status der Warnleuchten auch auf dem Startbildschirm der SUZUKI CONNECT App überprüfen.


Über den Bildschirm Fahrzeugzustand können Sie sich an einen SUZUKI-Händler wenden sowie die Informationen für die leuchtende Warnleuchte in der App überprüfen.

1 Push-Benachrichtigungs-bildschirm

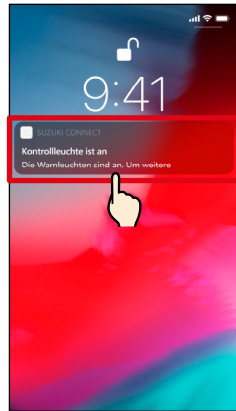


Tippen Sie auf die angezeigte Benachrichtigung.

2

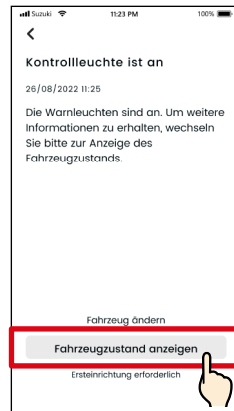

Tippen Sie auf [Fahrzeugzustand anzeigen], um den Fahrzeugzustand-Bildschirm anzuzeigen.

3

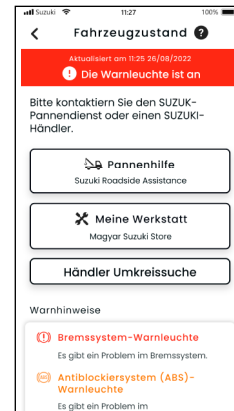


Der Bildschirm Fahrzeugzustand wird angezeigt.



● Tippen Sie hier, um Ihren SUZUKI-Händler zu kontaktieren.


● Sie können die Informationen (Bild, Name) der eingeschalteten Warnleuchte überprüfen.

1 Startbildschirm (wenn die Warnleuchte leuchtet)

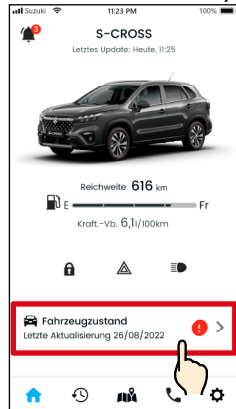

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [Fahrzeugzustand].

2

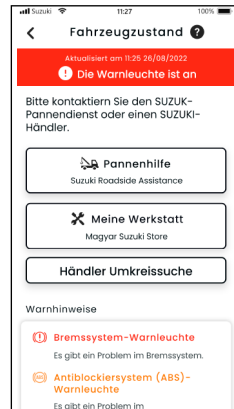

Der Bildschirm Fahrzeugzustand wird angezeigt.

⚠️ WARNUNG ● Überprüfen und bedienen Sie den Bildschirm Ihres Smartphones nur, nachdem Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort angehalten haben.

⚠️ VORSICHT ● Einige Benachrichtigungen erreichen das Smartphone möglicherweise nicht, selbst wenn die Warnleuchten aufleuchten.

ZUR BEACHTUNG: ● Abhängig von Ihrem Vertrag zur Pannenhilfe können zusätzliche Gebühren anfallen. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren SUZUKI-Händler.

2-2-3. Statusbenachrichtigungen

Wenn Sie beim Verlassen des Fahrzeugs vergessen, die Tür zu verriegeln oder die Warnblinker oder das Abblendlicht auszuschalten, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet.

- Wenn nach dem Schließen der Tür und dem Abstellen des Motors eine kurze Zeit vergangen ist und der Funkschlüssel nicht im Fahrzeug erkannt wird, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet.
- Wenn Sie vergessen haben, die Türen zu verriegeln, können Sie die Türen per Fernbedienung über die SUZUKI CONNECT App verriegeln, ohne zum Fahrzeug zurückzukehren.
- Wenn Sie vergessen, die Warnblinker oder das Abblendlicht auszuschalten, steht Ihnen keine Fernbedienungsfunktion zur Verfügung; Sie müssen dann zum Fahrzeug zurückkehren, um sie auszuschalten.




Sie können die Details überprüfen, indem Sie auf die angezeigte Benachrichtigung tippen.

ZUR BEACHTUNG:

- Statusbenachrichtigungen werden unter folgenden Umständen gesendet.
 - Türen nicht verriegelt
 - Die Zündung ist aus.
 - Funkschlüssel ist nicht im Fahrzeug.
 - Fahrerauthentifizierung ist erfasst. ⇨ 2-7-5. Fahrerauthentifizierung
 - Warnblinker sind an, Abblendlicht ist an
 - Die Zündung ist aus.
 - Funkschlüssel ist nicht im Fahrzeug.
 - Sowohl Smartphone als auch Fahrzeug befinden sich jeweils in Kommunikationsreichweite.
 - Fahrerauthentifizierung ist erfasst. ⇨ 2-7-5. Fahrerauthentifizierung
- Bei Betätigung des ferngesteuerten Türschlosses mit der SUZUKI CONNECT App wird der Sicherheitsalarm nicht aktiviert.
- Statusbenachrichtigung (Abblendlicht ist an) wird gesendet, wenn die Heckleuchten an sind, selbst wenn das Abblendlicht aus ist.
- Statusbenachrichtigungen werden angezeigt, auch wenn Sie die SUZUKI CONNECT App nicht starten (Push-Benachrichtigungen).
- Auch wenn die Push-Benachrichtigungsanzeige ausgeblendet wird, können Sie die Details auf dem Benachrichtigungsbildschirm der SUZUKI CONNECT App überprüfen.
 - ⇨ 2-2-1. Beschreibung des Benachrichtigungsbildschirms
- Benutzer können sich auch dafür entscheiden, keine Benachrichtigungen zu erhalten.
 - ⇨ 2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen
- Wenn keine Benachrichtigungen empfangen werden, sind Benachrichtigungen der SUZUKI CONNECT App in den Betriebssystemeinstellungen des Smartphones möglicherweise nicht freigegeben. Überprüfen Sie daher bitte die Android- oder iOS-Einstellungen.

Statusanzeige des Startbildschirmsymbols

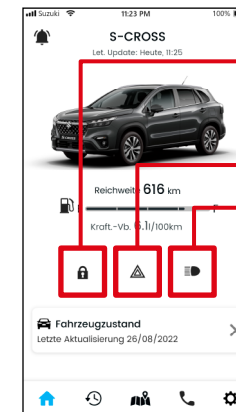

- Hier wird angezeigt, ob die Türen ver- oder entriegelt sind. Wenn Sie eine Statusbenachrichtigung (Tür nicht verriegelt) erhalten, können Sie durch Antippen hier die Türen verriegeln, ohne zum Fahrzeug zurückkehren zu müssen.
- Hier wird angezeigt, ob die Warnblinker ein- oder ausgeschaltet sind.
- Hier wird angezeigt, ob das Abblendlicht oder die Heckleuchten ein- oder ausgeschaltet ist/sind.

Lesen Sie die Details einer Benachrichtigung

	Türen verriegelt. <Taste angezeigt> Sie können die Türen per Fernbedienung entriegeln.
	Türen nicht verriegelt. <Taste angezeigt> Sie können die Türen per Fernbedienung verriegeln.
	Türen verriegelt. <Taste nicht angezeigt> Sie können die Türen nicht per Fernbedienung entriegeln.
	Türen nicht verriegelt. <Taste nicht angezeigt> Sie können die Türen nicht per Fernbedienung verriegeln.
	Motor ein Sie können die Türen nicht per Fernbedienung entriegeln oder verriegeln.
	Remote-Türverriegelung ist im Gange.
	Warnblinker sind aus.
	Warnblinker sind an.
	Motor ein. Sie können nicht prüfen, ob die Warnblinker an oder aus sind.
	Abblendlicht und Heckleuchten sind aus.
	Abblendlicht oder Heckleuchten ist/sind an.
	Motor ein. Sie können nicht prüfen, ob das Abblendlicht und die Heckleuchten an oder aus sind.

* Die Warnblinker, das Abblendlicht und die Heckleuchten können nicht per Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden.

Fernverriegelung des Türschlosses

HN

GN

Wenn Sie beim Verlassen des Fahrzeugs vergessen, die Türen zu verriegeln, erhalten Sie eine Statusbenachrichtigung, die Sie an das Verriegeln der Türen erinnert. Sie können die Türen auch innerhalb von zehn Minuten nach dem Verriegeln entriegeln.

Statusbenachrichtigung erhalten (Tür nicht verriegelt) und Türen aus der Ferne verriegeln

1

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [🔒].

2

Wenn der Bildschirm zur Überprüfung der Remote-Türverriegelung angezeigt wird, tippen Sie auf [Türen verriegeln].

3

Um das Türschloss aus der Ferne zu bedienen, müssen Sie Ihre PIN eingeben.
⇒ 2-7-10. Remote-PIN-Einstellungen

4

Die Tür wird aus der Ferne verriegelt. Außerdem wird eine Benachrichtigung über das Ergebnis der Fernbedienung an Ihr Smartphone gesendet.

Fernentriegelung des Türschlosses

HN

GN

Wenn seit der Fernverriegelung der Türen noch keine zehn Minuten vergangen sind, kann dies per Fernbedienung abgebrochen und die Türen wieder entriegelt werden.

Statusbenachrichtigung erhalten (Tür nicht verriegelt) und Türen aus der Ferne verriegeln

1

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [🔒].

2

Wenn der Überprüfungs-Bildschirm zum Abbrechen der Remote-Türverriegelung angezeigt wird, tippen Sie auf [Entriegeln].

3

Um die aus der Ferne gesteuerte Verriegelung des Türschlosses abzubrechen, müssen Sie Ihre PIN eingeben.
⇒ 2-7-10. Remote-PIN-Einstellungen

4

Die Türen werden entriegelt. Außerdem wird eine Benachrichtigung über das Ergebnis der Fernbedienung an Ihr Smartphone gesendet.

⚠️ WARNUNG

- Wenn Sie die Tür nach Erhalt einer Statusbenachrichtigung aus der Ferne verriegeln, vergewissern Sie sich vor der Fernbedienung, dass sich keine Kinder oder Haustiere im Fahrzeug befinden. Es besteht die Gefahr, dass Kinder oder Haustiere im Fahrzeug eingeschlossen werden.


ZUR BEACHTUNG:

- Nur der Benutzer, der die Türen per Fernbedienung verriegelt hat, kann die Türen entriegeln.

2-2-4. Benachrichtigungen zu abgeschlossenen Fernbedienungen HN GN

Eine Benachrichtigung über das Ergebnis der Fernbedienung wird an Ihr Smartphone gesendet.

- Sie können die Ergebnisse von Remote-Operationen wie dem Verriegeln von Türen überprüfen.

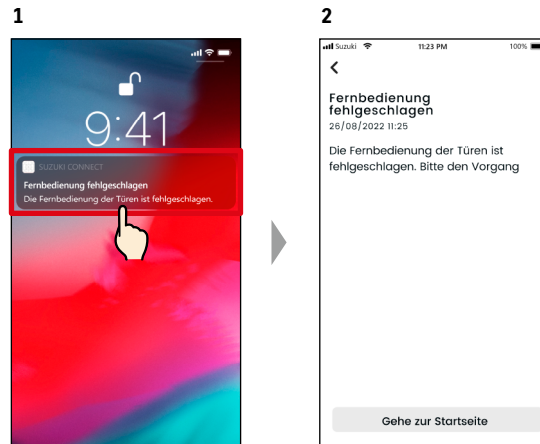


Sie können die Details überprüfen, indem Sie auf die angezeigte Benachrichtigung tippen.

2-2-5. Sicherheitsalarme

Sicherheitsalarm-Benachrichtigungen

- Eine Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet, wenn ein Sicherheitsalarm aktiviert wird.
- Wenn Sie beispielsweise Ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz parken, die Tür aufgebrochen und der Sicherheitsalarm ausgelöst wird, während Sie einkaufen, werden Sie über Ihr Smartphone benachrichtigt und wissen so, dass während Ihrer Abwesenheit etwas mit Ihrem Fahrzeug passiert ist.

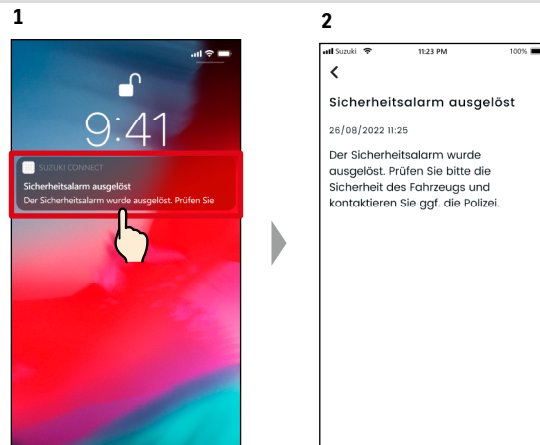


Sie können die Details überprüfen, indem Sie auf die angezeigte Benachrichtigung tippen.

Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung (Motorstart) HN GN

- Sie können den Zeitraum und den Wochentag einstellen, an dem Sie benachrichtigt werden möchten, dass der Motor gestartet wurde*, und wenn erkannt wird, dass der Motor unter diesen Bedingungen gestartet wurde, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet.
⇒ 2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen

- Geben Sie beispielsweise einen Zeitraum an, in dem Sie das Fahrzeug nicht nutzen, z. B. wenn Sie schlafen oder bei der Arbeit sind. Wenn der Motor innerhalb der eingestellten Zeit startet*, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet, um Sie darüber zu informieren, dass etwas mit Ihrem Fahrzeug passiert ist, auch wenn Sie weit entfernt sind.

* Sie werden auch benachrichtigt, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

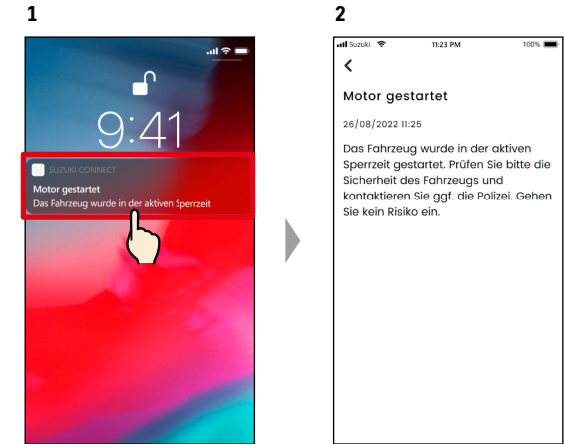

Sie können die Details überprüfen, indem Sie auf die angezeigte Benachrichtigung tippen.

- ZUR BEACHTUNG:**
- Diese Benachrichtigung wird angezeigt, auch wenn Sie die SUZUKI CONNECT App nicht starten (Push-Benachrichtigung).
 - Auch wenn die Push-Benachrichtigungsanzeige ausgeblendet wird, können Sie die Details auf dem Benachrichtigungsbildschirm überprüfen.
⇒ 2-2-1. Beschreibung des Benachrichtigungsbildschirms
 - Ein Hauptnutzer kann festlegen, dass er keine Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung (Motorstart) erhalten möchte. Ein Gastnutzer kann festlegen, dass er weder Sicherheitsalarmbenachrichtigungen noch Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung (Motorstart) erhält.
⇒ 2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen


2-2-6. Benachrichtigungen zu Rückruf-/Servicekampagnen

HN

GN

Eine Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet, wenn eine Rückruf- oder Servicekampagne bekanntgegeben wird.

Wenden Sie sich bei Eingang dieser Benachrichtigung für Details bitte an einen Händler.

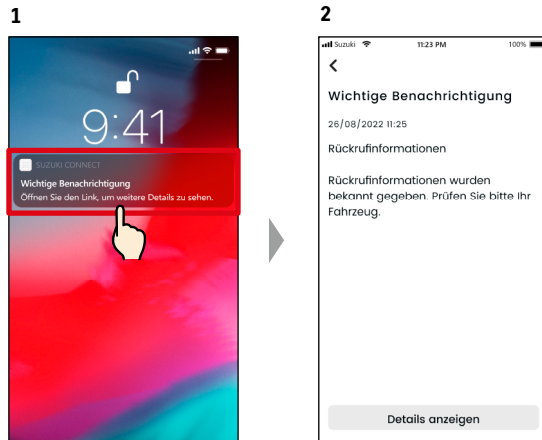

Sie können die Details überprüfen, indem Sie auf die angezeigte Benachrichtigung tippen.

Tippen Sie auf [Details anzeigen], um die Details der Rückruf-/Servicekampagne anzuzeigen.

ZUR BEACHTUNG:

- Diese Benachrichtigung wird angezeigt, auch wenn Sie die SUZUKI CONNECT App nicht starten (Push-Benachrichtigung).
- Auch wenn die Push-Benachrichtigungsanzeige ausgeblendet wird, können Sie die Details auf dem Benachrichtigungsbildschirm überprüfen.
⇒ 2-2-1. Beschreibung des Benachrichtigungsbildschirms
- Gastnutzer, die von einem Hauptnutzer autorisiert wurden, können so eingestellt werden, dass sie keine Rückruf-Benachrichtigungen erhalten.
⇒ 2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen
- Benachrichtigungen zu Rückruf-/Servicekampagnen werden auch an die E-Mail-Adresse gesendet, die als Hauptnutzer-ID registriert ist.


2-2-7. Wartungsbenachrichtigungen

HN

GN

Eine Benachrichtigung wird an Ihr Smartphone gesendet, wenn in Kürze eine regelmäßige Wartung fällig ist. (Den Plan für regelmäßige Wartungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.)

Wenden Sie sich bei Eingang dieser Benachrichtigung für Details bitte an einen Händler.

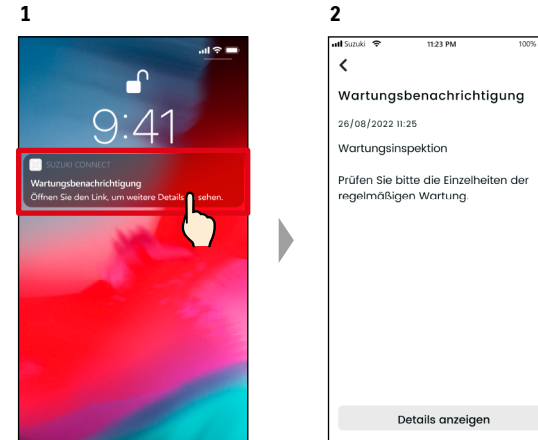

Sie können die Benachrichtigungsdetails überprüfen, indem Sie auf die angezeigte Benachrichtigung tippen.

Tippen Sie auf [Details anzeigen], um die Details der Wartungsbenachrichtigung anzuzeigen.

ZUR BEACHTUNG:


- Auch wenn die Push-Benachrichtigungsanzeige ausgeblendet wird, können Sie die Details auf dem Benachrichtigungsbildschirm der SUZUKI CONNECT App überprüfen
⇒ 2-2-1. Beschreibung des Benachrichtigungsbildschirms
- Sie können so eingestellt werden, dass Sie keine Wartungsbenachrichtigungen erhalten.
⇒ 2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen

2-3-1. Fahrzeugzustand

Wenn eine Warnleuchte eingeschaltet wird, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet. Sie können in der App nach einer Beschreibung und Ratschlägen für die eingeschaltete Warnleuchte suchen und sich an Ihren Service-Händler oder die Pannenhilfe wenden.


Warnleuchtenbenachrichtigung

1 Push-Benachrichtigungsbildschirm

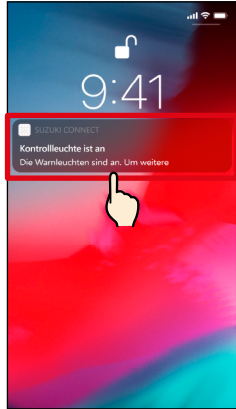


Tippen Sie auf die Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone.

2

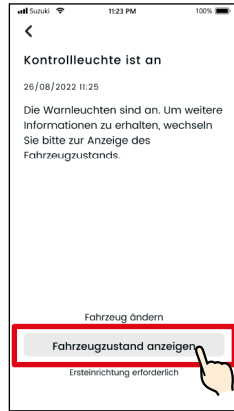


Tippen Sie auf [Fahrzeugzustand anzeigen], um den Bildschirm Fahrzeugzustand anzuzeigen.

3

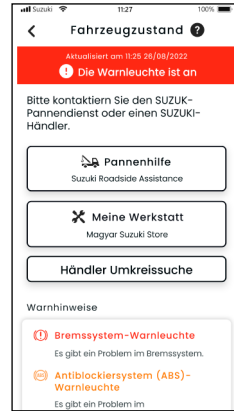


Der Bildschirm Fahrzeugzustand wird angezeigt.

1 Startbildschirm

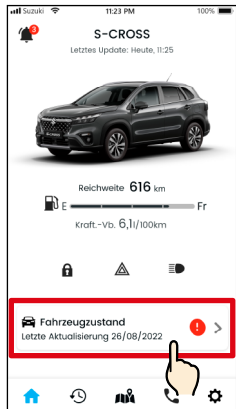


Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [Fahrzeugzustand]. Wenn Warnleuchten eingeschaltet sind, wird dies mit einem Symbol gekennzeichnet.

2

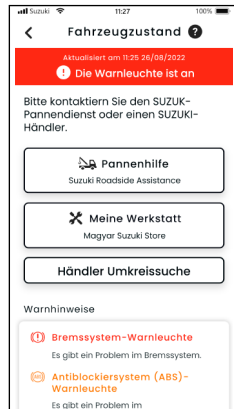

Der Bildschirm Fahrzeugzustand wird angezeigt.

Bildschirm Fahrzeugzustand (wenn eine Warnleuchte leuchtet)

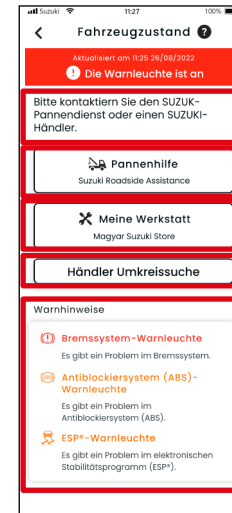

- Die für einen Kunden empfohlene Maßnahme wird angezeigt.
- Tippen Sie hier, um die Pannenhilfe anzurufen. Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn beim Kauf des Fahrzeugs Pannenhilfe im Angebot des SUZUKI-Händlers enthalten war.
- Der Hauptnutzer kann tippen, um die registrierte Werkstatt anzurufen. Wenn keine Werkstatt registriert ist, wird diese Schaltfläche nicht angezeigt. ⇒ 2-7-4. Meine Händler
- Tippen Sie hier, um den Bildschirm „Händler Umkreissuche“ anzuzeigen.
- Informationen (Bild, Name) der eingeschalteten Warnleuchte werden angezeigt.

ZUR BEACHTUNG: ● Diese Benachrichtigung wird auch an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet.

⚠️ WARNUNG


- Überprüfen und bedienen Sie den Bildschirm Ihres Smartphones nur, nachdem Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort angehalten haben.

⚠️ VORSICHT

- Einige Benachrichtigungen erreichen das Smartphone möglicherweise nicht, selbst wenn die Warnleuchte aufleuchtet.

2-3-1. Fahrzeugzustand


Meine Werkstatt anrufen

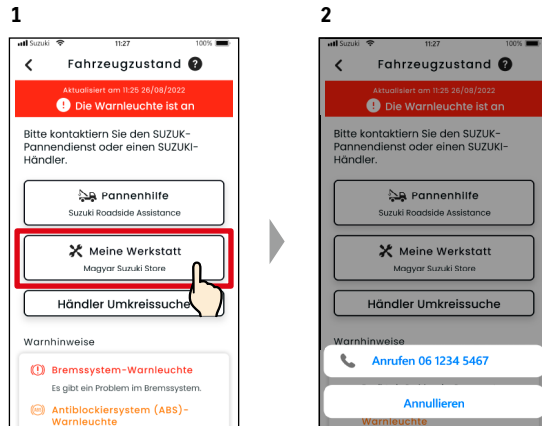

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Fahrzeugzustand auf [Meine Werkstatt].

2 Die Werkstatt kann per Telefon angerufen werden.

Pannenhilfe anrufen

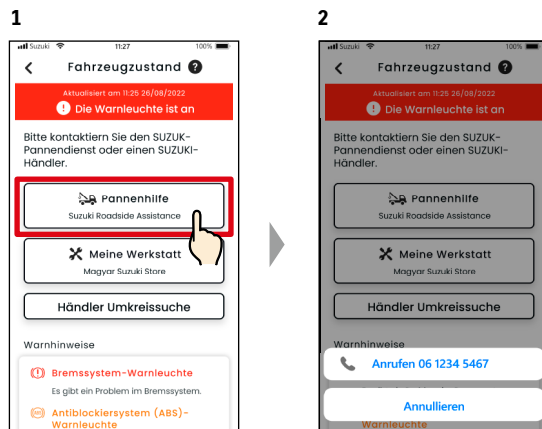


1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Fahrzeugzustand auf [Pannenhilfe].

2 Die Pannenhilfe kann per Telefon angerufen werden.

ZUR BEACHTUNG: • Für Telefonanrufe von der SUZUKI CONNECT App zur Pannenhilfe und Meine Werkstatt fallen Gesprächsgebühren an (zu Lasten des Nutzers).

Händlersuche im Umkreis / Händler anrufen

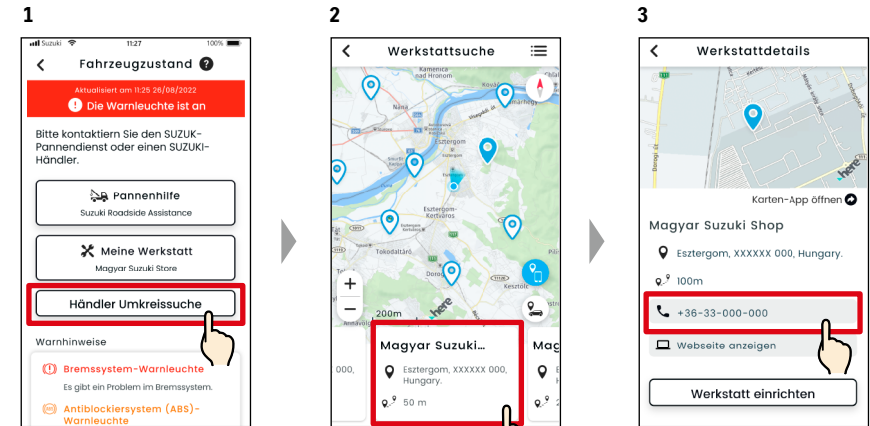

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Fahrzeugzustand auf [Händler Umkreissuche].

2 Der Bildschirm Händlersuche im Umkreis wird angezeigt. Tippen Sie auf den Händlernamen, um seine Details anzuzeigen.


3 Tippen Sie auf die Telefonnummer, um den Händler anzurufen.

ZUR BEACHTUNG: • Siehe „2-7-4. Meine Händler“ für Details zur Suche von Werkstätten.


2-3-1. Fahrzeugzustand

Wenn keine Warnleuchte leuchtet

Auch wenn keine Warnleuchte leuchtet, können Sie auf dem Startbildschirm bestätigen, dass keine Warnleuchte leuchtet.

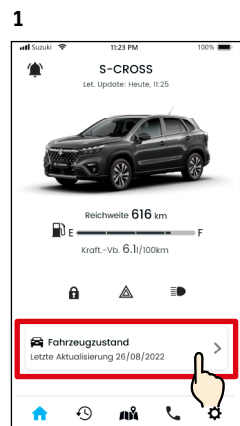

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [Fahrzeugzustand].

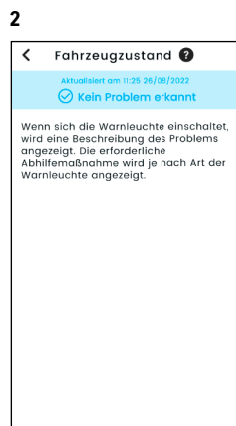

Sie können den aktuellen Status der Warnleuchten überprüfen.

2-4-1. Support

Über die SUZUKI CONNECT App können Sie ganz einfach mit Meine Werkstatt oder der Pannenhilfe Kontakt aufnehmen. Außerdem können Sie in unmittelbarer Nähe des Smartphones nach Werkstätten suchen.

Meine Werkstatt anrufen

1
Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [📞].

2
Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf [Meine Werkstatt].

3
Meine Werkstatt kann per Telefon angerufen werden.

⚠️ WARNUNG

- Überprüfen und bedienen Sie den Bildschirm Ihres Smartphones nur, nachdem Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort angehalten haben.

ZUR BEACHTUNG:

- Wenn keine Werkstatt registriert ist, wird die Schaltfläche „Meine Werkstatt“ nicht angezeigt.
Der Hauptnutzer kann die Werkstatt in den Einstellungen registrieren, ändern und löschen.
⇒ 2-7-4. Meine Händler
- Für Telefonanrufe von der SUZUKI CONNECT App zu Meine Werkstatt fallen Gesprächsgebühren an (zu Lasten des Nutzers).

Pannenhilfe anrufen

1
Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [📞].

2
Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf [Pannenhilfe].


3
Die Pannenhilfe wird kontaktiert.

ZUR BEACHTUNG:


- Abhängig von Ihrem Vertrag zur Pannenhilfe können zusätzliche Gebühren anfallen. Für Details wenden Sie sich bitte an Ihren SUZUKI-Händler.
- Die Schaltfläche zum Anrufen der Pannenhilfe wird nur angezeigt, wenn beim Kauf des Fahrzeugs Pannenhilfe im Angebot des SUZUKI-Händlers enthalten war.
- Für Telefonanrufe von der SUZUKI CONNECT App zur Pannenhilfe fallen Gesprächsgebühren an (zu Lasten des Nutzers).

2-5-1. Fahrtenübersicht HN GN

Sie können Dauer, Entfernung usw. in der App überprüfen.

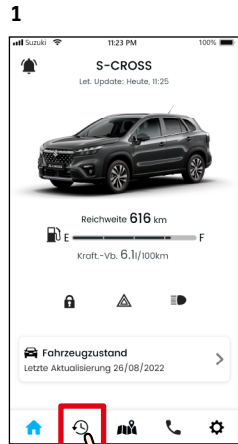


1
Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [🚗].

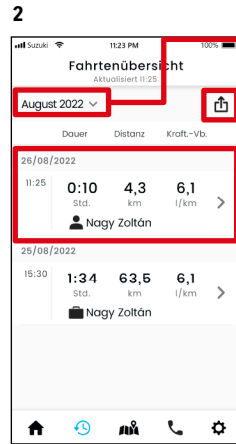


2
Der Bildschirm Fahrtenübersicht wird angezeigt.

- Ändern Sie den angezeigten Monat. Sie können die Fahrinformationen für die letzten 18 Monate einschließlich des aktuellen Monats überprüfen.
- Fahrten im angezeigten Monat können einzeln als CSV-Datei ausgegeben werden.
- Fahrinformationen für jede Fahrt (vom Starten des Motors bis zum Anhalten). Sie können die Details der Fahrinformationen überprüfen, indem Sie hier tippen.

Details zur Fahrtenübersicht

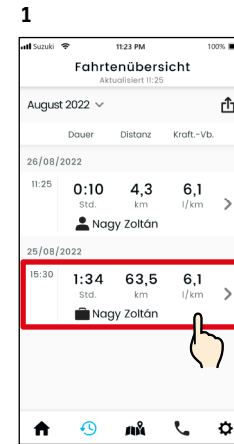

1
Tippen Sie auf dem Bildschirm Fahrtenübersicht auf die Fahrt, deren Details Sie überprüfen möchten.

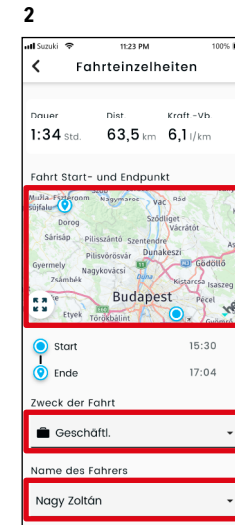

2
Der Bildschirm Details zur Fahrtenübersicht wird angezeigt.

Die folgenden Elemente können auf dem Bildschirm Details zur Fahrtenübersicht bestätigt werden.

- Dauer
- Distanz
- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
- Fahrt Start- und Endpunkt
- Zweck der Fahrt
- Name des Fahrers

● Sie können die Start- und Endpunkte der Fahrt auf der Karte überprüfen. Tippen Sie auf [📍], um die Karte zu vergrößern.

● Der Zweck der Fahrt kann eingegeben und geändert werden. Tippen Sie hier, um privat oder geschäftlich auszuwählen.


● Der Name des Fahrers kann eingegeben und geändert werden. Tippen Sie hier, um den Fahrernamen auszuwählen oder einzugeben.

ZUR BEACHTUNG: ● SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-6. Fahrzeugortung (Parkposition)

2-6-1. Fahrzeugortung (Parkposition)

Sie können den Standort Ihres geparkten Fahrzeugs – der Ort, an dem der Motor zuletzt abgestellt wurde – auf der Karte Ihres Smartphones überprüfen.

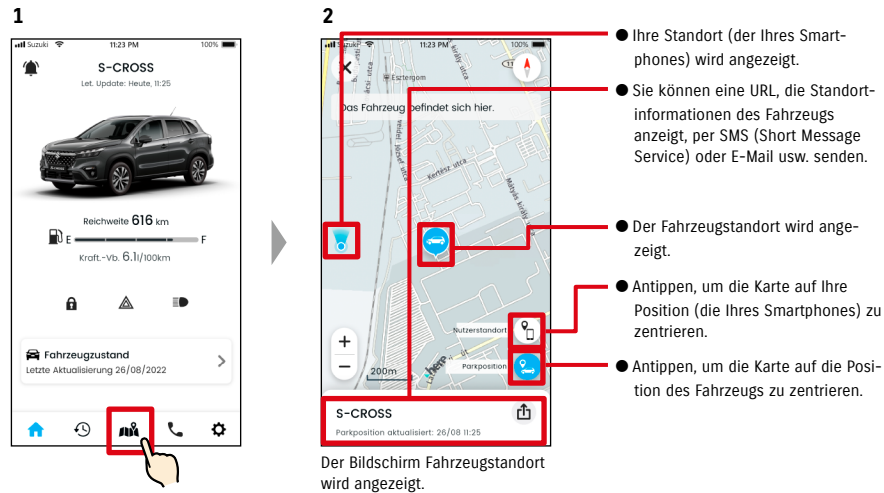


Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [📍].

⚠ VORSICHT

- Fahrzeugstandort überprüfen kann unter den folgenden Bedingungen nicht verwendet werden.
 - Wenn sich Ihr Smartphone oder Ihr Fahrzeug außerhalb der Kommunikationsreichweite befinden.
 - Wenn die Fahrerauthentifizierung nicht eingestellt wurde. ⇒ 2-7-5. Fahrerauthentifizierung
 - Wenn die Zündung 9 Tage oder länger nicht eingeschaltet wurde.
- Höhenangaben wie die Stockwerksnummer in einem Parkhaus können nicht identifiziert werden.
- An Orten mit schlechtem GPS-Signal, wie z. B. in einer Tiefgarage, wird die Position möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-6-2. Standort des geparkten Fahrzeugs teilen

Sie können die URL, die den Fahrzeugstandort anzeigt, über eine Nachrichten-App (SMS (Short Message Service) oder E-Mail usw. senden. Indem Sie den Fahrzeugstandort teilen, können Sie sich ganz einfach mit anderen verabreden, selbst an Orten, die mit Worten schwer zu beschreiben sind.

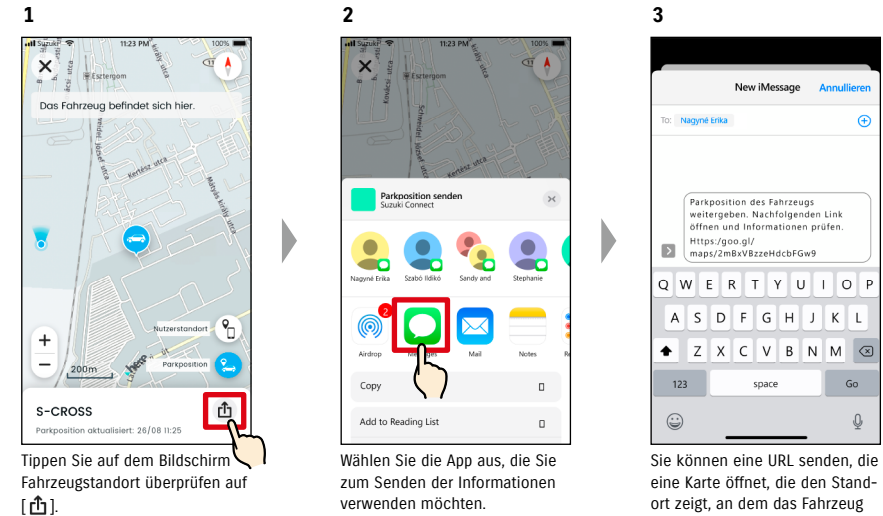

ZUR BEACHTUNG: ● SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-1. Einstellungsbildschirm


Sie können die verschiedenen Einstellungen, Registrierungsinformationen oder Geschäftsbedingungen für die SUZUKI CONNECT App einsehen.



Einstellungen		
1	Nutzerprofil	Sie können registrierte Informationen wie den Namen und die E-Mail-Adresse des Nutzers überprüfen. ⇨ 2-7-2. Nutzerprofil Sie können das Konto löschen. ⇨ 4-2-1. Konto löschen
2	Fahrzeugdaten	Sie können Informationen des Fahrzeugs, für das SUZUKI CONNECT abonniert wurde, wie z. B. den Gesamtkilometerstand oder das Kfz-Kennzeichen, überprüfen. ⇨ 2-7-3. Fahrzeugdaten
3	Meine Händler	Sie können den bevorzugten Händler und die Werkstatt des Benutzers überprüfen, ändern und löschen. ⇨ 2-7-4. Meine Händler
4	Fahrer- authentifizierung	Um sicherzustellen, dass SUZUKI CONNECT sicher verwendet wird, überprüfen wir regelmäßig, ob der App-Nutzer die SUZUKI CONNECT App verwendet. ⇨ 2-7-5. Fahrerauthentifizierung
5	Gastnutzer- einstellungen ^{*1}	Sie können eine andere Person einladen, das Fahrzeug als Gastnutzer zu verwenden, und Sie können auch die Berechtigungen, die dem Gastnutzer gewährt werden, verwalten. ⇨ 2-7-6. Gastnutzereinstellungen
6	Benachrichtigungs- einstellungen	Sie können Benachrichtigungen wie Statusbenachrichtigungen, Sicherheitswarnungen und Geozonen-Benachrichtigungen konfigurieren. ⇨ 2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen ⇨ 2-7-8. Geozonen-/Sperr-Warnungen
7	Erscheinungsbild	Sie können beim Erscheinungsbild der SUZUKI CONNECT App zwischen hellem und dunklem Modus wählen. ⇨ 2-7-9. Erscheinungsbild
8	Remote-PIN- Einstellungen	Sie können die Remote-PIN festlegen/ändern. Die Remote-PIN dient der Identitätsprüfung und Fernbedienung. ⇨ 2-7-10. Remote-PIN-Einstellungen
9	Spracheinstellungen	Sie können die in der SUZUKI CONNECT App zu verwendende Sprache auswählen. ⇨ 2-7-11. Spracheinstellungen
10	Fahrzeugzeitzone	Sie können die in der SUZUKI CONNECT App zu verwendende Zeitzone auswählen. ⇨ 2-7-12. Zeitzoneneinstellungen
11	Verwendung von Fahrzeuginformatio- nen	Sie können die Art der Fahrzeuginformationen festlegen, wie z. B. den Fahrzeugstandort, die von der App verwendet werden. ⇨ 2-7-13. Verwendung von Fahrzeuginformationen
12	FAQ	Sie können häufig gestellte Fragen nachlesen, z. B. zur Verwendung der SUZUKI CONNECT App. ⇨ 2-7-14. FAQ
13	Datenschutz und All- gemeine Geschäfts- bedingungen	Sie können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie einsehen. ⇨ 2-7-15. Allgemeine Geschäftsbedingungen / Datenschutzbestimmungen
14	Copyright	Sie können die Copyright-Informationen überprüfen. ⇨ 2-7-16. Copyright
15	Abmelden	Melden Sie sich von der SUZUKI CONNECT App ab. ⇨ 2-7-17. Abmelden

*1 Wird nicht auf dem Einstellungsbildschirm angezeigt, wenn es kein Fahrzeug gibt, das nicht als Hauptnutzer von SUZUKI CONNECT eingetragen ist.


2-7-2. Nutzerprofil

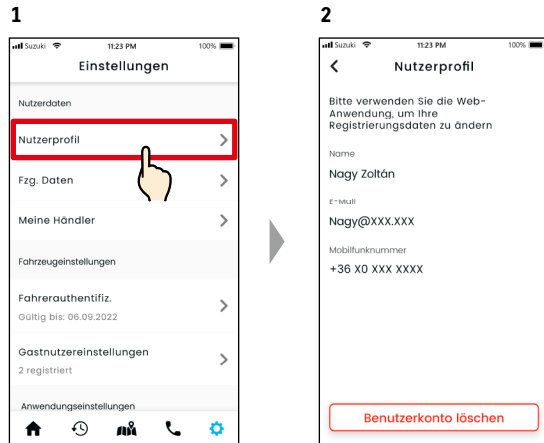

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Nutzerprofil].

Ihre Registrierungsdaten für die Mitgliedschaft werden angezeigt.
Tippen Sie auf [Benutzerkonto löschen], um Ihr Konto zu löschen.
⇒ 4-2-1. Konto löschen

2-7-3. Fahrzeugdaten

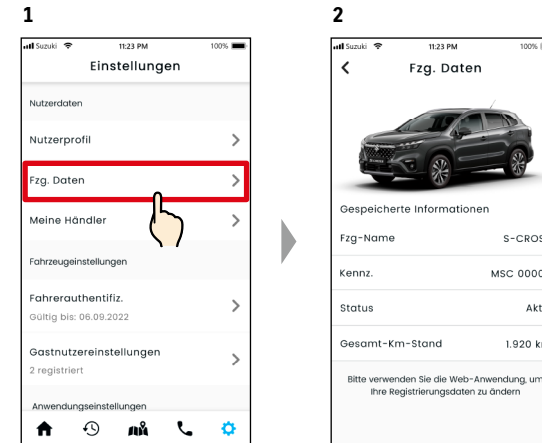

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Fzg. Daten].

Informationen zum Fahrzeug wie Gesamtkilometerstand und Kfz-Kennzeichen werden angezeigt.

ZUR BEACHTUNG: ● Sie können Ihr Konto auch über die SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website löschen.
⇒ 4-2-1. Konto löschen

ZUR BEACHTUNG: ● Profil- und Fahrzeuginformationen können nicht über die SUZUKI CONNECT App geändert werden. Sie können die Registrierungsdaten auf der Mitglieder-Website ändern.

2-7-4. Meine Händler


Wenn Sie in der App Händler suchen und registrieren, die Sie häufig für Inspektionen und Wartungen nutzen, können Sie diese über die App anrufen. Sie können sie auch in Meine Händler ändern und löschen.

Mein bevorzugter Händler und Meine Werkstatt

Mein bevorzugter Händler	Mein bevorzugter Händler ist der Händler, den SUZUKI CONNECT Kunden anrufen, wenn sie Fragen zu ihrem Fahrzeug oder zur SUZUKI CONNECT App haben. Der Händler, bei dem das Fahrzeug gekauft wurde, ist als bevorzugter Händler voreingestellt.
Meine Werkstatt	Meine Werkstatt ist die Werkstatt, die ein Kunde für Fahrzeugwartungen und Inspektionen anruft. Meine Werkstatt kann auch über „Support“ registriert werden. ⇒ 2-4-1. Support

- * Gastnutzer können „Mein bevorzugter Händler“ und „Meine Werkstatt“ nicht eingeben, ändern oder löschen.
- * Mein bevorzugter Händler und Meine Werkstatt kann derselbe Händler sein.

Meinen Händler überprüfen

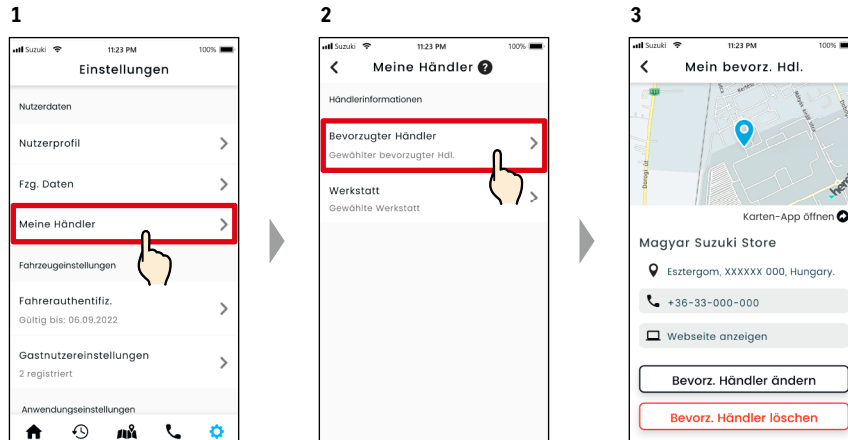

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Meine Händler].

Tippen Sie auf den Händler, dessen Details Sie anzeigen möchten.

Der Bildschirm mit den Angaben zu meinem Händler wird angezeigt.

Mein Händler Details



● Sie können den Standort des Händlers in der Karten-App überprüfen.

● Sie können den Händler anrufen.


● Sie können die Website des Händlers aufrufen. (Wird nicht von allen Händlern unterstützt)


● Sie können Ihren bevorzugten Händler ändern.


● Sie können Ihren bevorzugten Händler löschen.

2-7-4. Meine Händler

Meine Händler Suche und Einstellungen HN

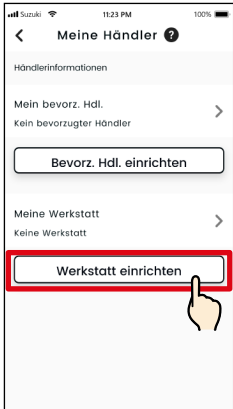
- 

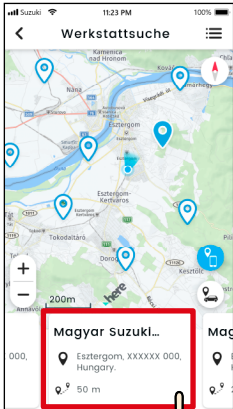
Tippen Sie auf dem Bildschirm „Meine Händler“ auf [Bevorz. Hdl. einrichten] oder [Werkstatt einrichten].
- 

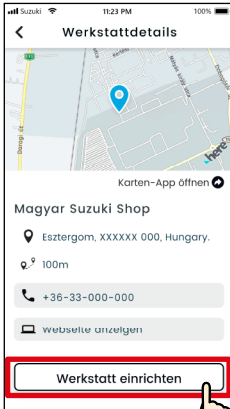Der Bildschirm Werkstattsuche wird angezeigt.
- 

Tippen Sie auf den Händlernamen, um seine Details anzuzeigen. Tippen Sie auf [Werkstatt einrichten / Bevorz. Hdl. einrichten], um den ausgewählten Händler als Mein bevorzugter Händler / Meine Werkstatt festzulegen.

Mein Händler löschen HN

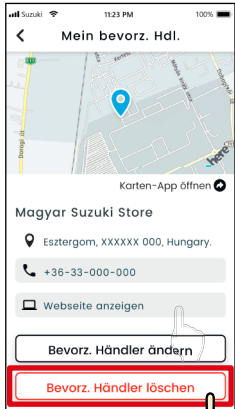- 

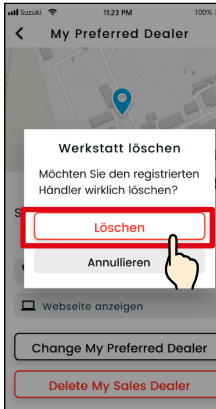Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Angaben anzuzeigen. Tippen Sie auf [Bevorz. Händler löschen / Werkstatt löschen].
- 

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Tippen Sie auf [Löschen], um den festgelegten Händler zu löschen.

Andere Möglichkeiten, Händler zu suchen. HN


- 1 Suchen Sie Händler auf der Karte.**



Tippen Sie auf [☰], um zu dem Bildschirm zu wechseln, in dem Sie einen Händler aus einer Liste auswählen können.
- 2 Suchen Sie Händler aus einer Liste.**



Händler werden in der Reihenfolge der Nähe zum Standort des Smartphones aufgelistet.
- 3**

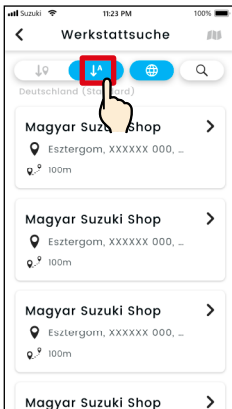

Tippen Sie auf [↕], um zu einer alphabetischen Liste zu wechseln. Und tippen Sie auf [🔍] für eine Stichwortsuche.


ZUR BEACHTUNG: ● Wenn Sie Mein Händler löschen, können Sie den Händler, der als Mein Händler festgelegt wurde, nicht mehr über die SUZUKI CONNECT App anrufen.

2-7-5. Fahrerauthentifizierung


Um sicherzustellen, dass SUZUKI CONNECT sicher verwendet wird, sind regelmäßige Fahrerauthentifizierungen erforderlich, um zu überprüfen, ob die App vom Hauptnutzer verwendet wird. Steigen Sie bitte in das Fahrzeug, das Sie zur Authentisierung verwenden.




Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Fahrerauthentifiz.].

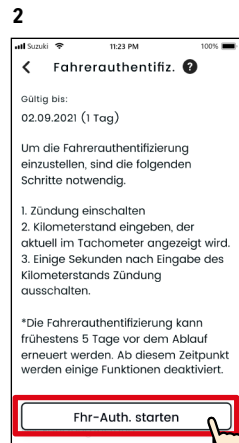


Schalten Sie die Zündung ein und tippen Sie auf [Fhr-Auth. starten].

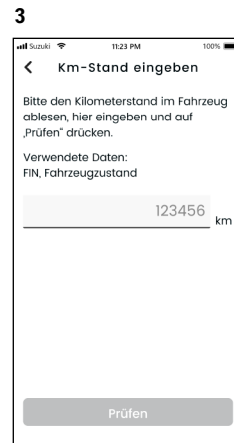


Der Bildschirm Kilometerstand eingeben wird angezeigt.

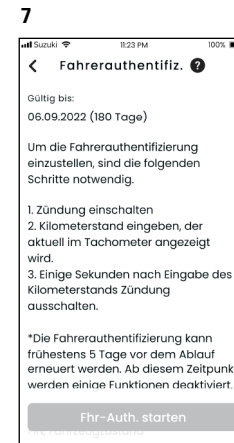


Sie kehren zum Bildschirm Fahrerauthentifizierung zurück und die Authentisierung wird abgeschlossen.

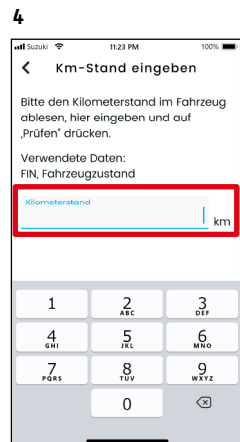

Geben Sie bei laufendem Fahrzeugmotor den Kilometerstand ein.

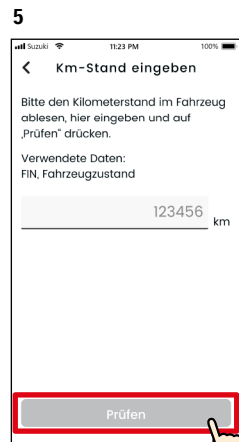

Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, tippen Sie auf [Prüfen].

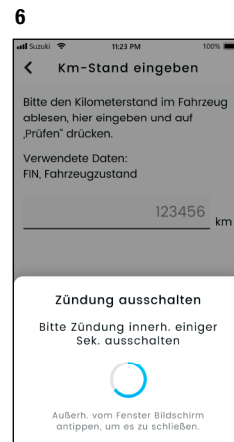

Warten Sie einige Sekunden und schalten Sie dann die Zündung aus.

⚠ VORSICHT ● Tun Sie dies unbedingt, wenn das Fahrzeug an einem sicheren Ort geparkt ist.

ZUR BEACHTUNG:

- Wenn die Fahrerauthentifizierung 10 Mal innerhalb von 24 Stunden fehlschlägt, kann sie erst am nächsten Tag erneut durchgeführt werden.
- Die Fahrerauthentisierung ist 180 Tage gültig, und wenn sie abläuft, sind folgende Funktionen nicht mehr verfügbar.
 - Fernbedienung (Türverriegelung)
 - Fahrzeugortung (Parkposition) (letzte Parkposition des Fahrzeugs auf Karte anzeigen, letzte Parkposition des Fahrzeugs teilen)
- * Die folgenden Funktionen sind ab dem 175. Tag nach der letzten Fahrerauthentisierung nicht mehr verfügbar.
 - Fahrtenübersicht (detaillierte Fahrinformationsanzeige)
 - Gesamtkilometerstand überprüfen
- Die Fahrerauthentifizierung kann frühestens 5 Tage vor Ablauf eingerichtet werden.

2-7-6. Gastnutzereinstellungen HN

Ein Hauptnutzer kann seine Familie oder eine Person, die das Fahrzeug ebenfalls benutzen darf, über die SUZUKI CONNECT App als „Gastnutzer“ einladen. Die Person, die eine Einladungs-E-Mail von einem Hauptnutzer erhalten hat, kann die SUZUKI CONNECT App als Gastnutzer verwenden, sobald sie sich als Mitglied der Mitglieder-Website registriert hat. Gastnutzer können hier eingeladen werden, ihren Einladungsstatus überprüfen, löschen lassen und ihre Berechtigungen für die SUZUKI CONNECT App bearbeiten.

Eine Erläuterung zu Gastnutzern finden Sie unter ⇨ 1-2-3. Haupt- und Gastnutzer

Einen Gastnutzer einladen

1

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Gastnutzereinstellungen].

2

Tippen Sie auf [Nutzer hinzufügen], um einen Gastnutzer einzuladen.

3

Tippen Sie auf [Aus Adressb.], und die Kontakte Ihres Smartphones werden angezeigt, aus denen Sie die Person auswählen können, die als Gastnutzer eingeladen werden soll. Wenn Sie einen Nutzer aus Ihrem Adressbuch auswählen, werden dessen Name und E-Mail-Adresse automatisch eingetragen.

4

Wählen Sie die Funktionen der SUZUKI CONNECT App aus, die Sie zur Nutzung freigeben möchten. Tippen Sie auf [Einlad.-Mail senden] und eine Einladungs-E-Mail wird an die Person gesendet, die Sie als Gastnutzer einladen möchten.

5

Die Person, an die Sie die Einladungs-E-Mail gesendet haben, wird zur Liste der Gastnutzer hinzugefügt und mit „Einlad. gesehen“ gekennzeichnet.

ZUR BEACHTUNG:

- Die E-Mail-Adresse wird nur für den Versand von Einladungs-E-Mails verwendet.
- Wenn die als Gastnutzer eingelaufene Person als Mitglied registriert ist, werden für den eingetragenen Namen der registrierte Name und die E-Mail-Adresse angezeigt.

Gastnutzer-Status

● Der Status des Gastnutzers wird angezeigt.

Aktiv	Als Gastnutzer registriert.
Einlad. gesehen	Als Gastnutzer eingeladen Die Gültigkeitsdauer der Einladungs-E-Mail wird unten angezeigt.
Einlad. abgelaufen	Die Gültigkeitsdauer der Einladungs-E-Mail ist abgelaufen. Wenn Sie diese Person als Gastnutzer einladen möchten, senden Sie bitte eine weitere Einladungs-E-Mail.

Einen Gastnutzer erneut einladen

Der Hauptnutzer kann erneut eine Einladungs-E-Mail an Nutzer senden, deren Status auf dem Bildschirm Liste der Gastnutzer „Einlad. gesehen“ oder „Einlad. abgelaufen“ lautet.

1

Wählen Sie die Person, der Sie erneut eine Einladungs-E-Mail senden möchten, auf dem Bildschirm Liste der Gastnutzer aus.

2

Tippen Sie auf [Einladung neu senden].

3


Geben Sie die E-Mail-Adresse erneut ein und tippen Sie auf [Neu senden], um eine Einladungs-E-Mail erneut an jene Person zu senden, die Sie wieder als Gastnutzer einladen möchten.

ZUR BEACHTUNG:

- Sie können maximal 4 Personen als Gastnutzer festlegen, einschließlich der Personen mit versendeten Einladungen.
- Die Gültigkeitsdauer einer Einladungs-E-Mail beträgt 24 Stunden ab Versand der Einladungs-E-Mail durch den Hauptnutzer.
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇨ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-6. Gastnutzereinstellungen HN

Bearbeiten Sie die Nutzungsrechte für die SUZUKI CONNECT App, die einem Gastnutzer gewährt wurden

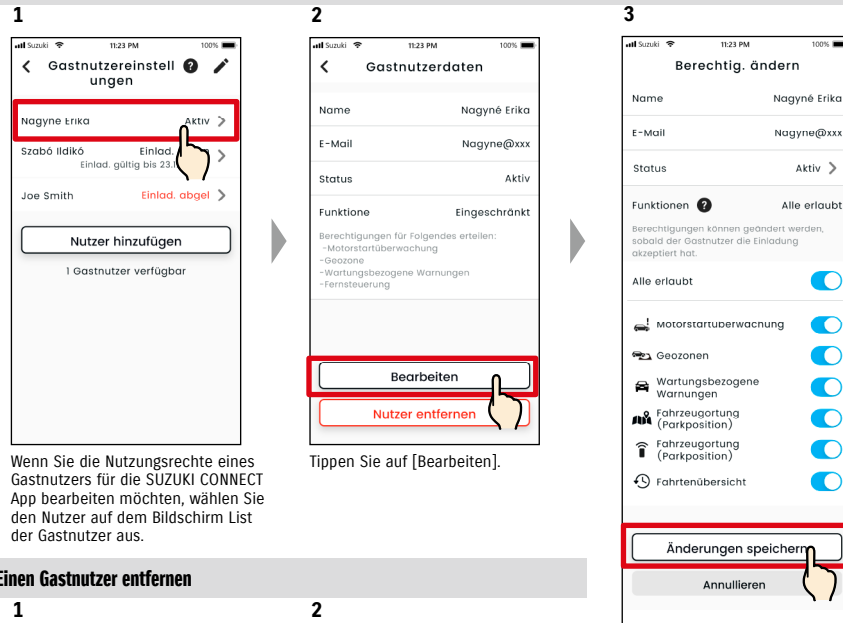


Wenn Sie die Nutzungsrechte eines Gastnutzers für die SUZUKI CONNECT App bearbeiten möchten, wählen Sie den Nutzer auf dem Bildschirm List der Gastnutzer aus.

Tippen Sie auf [Bearbeiten].

Ändern Sie die dem Gastnutzer gewährten Nutzungsrechte. Tippen Sie nach der Änderung auf [Änderungen speichern], um die Änderungen zu übernehmen.

Einen Gastnutzer entfernen

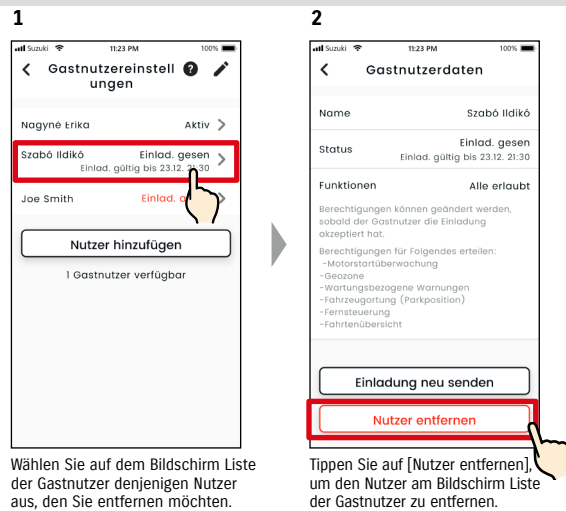


Wählen Sie auf dem Bildschirm Liste der Gastnutzer denjenigen Nutzer aus, den Sie entfernen möchten.

Tippen Sie auf [Nutzer entfernen], um den Nutzer am Bildschirm Liste der Gastnutzer zu entfernen.

ZUR BEACHTUNG: ● Wenn ein Hauptnutzer einen Gastnutzer entfernt, wird eine E-Mail an die Adresse des entfernten Gastnutzers gesendet, in der ihm mitgeteilt wird, dass er vom Hauptnutzer entfernt wurde.

2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen


Sie können die Einstellungen für Statusbenachrichtigungen, Sicherheitswarnungen, Geozonen-Warnungen usw. ändern.

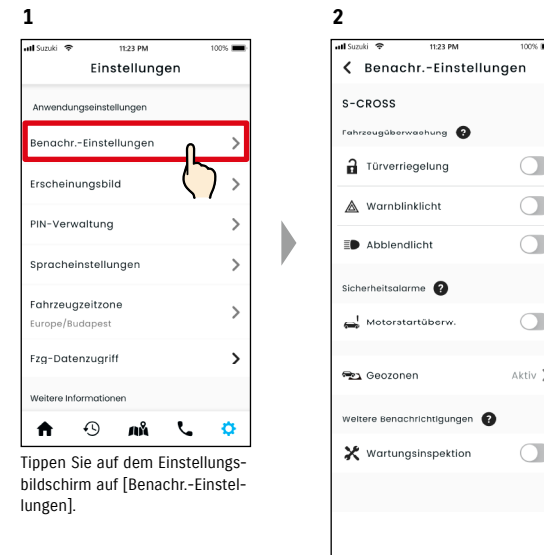

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Benachr.-Einstellungen].

Der Bildschirm Benachrichtigungseinstellungen wird angezeigt.

Wenn die Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung (Motorstart) eingeschaltet sind, wird der Bildschirm zum Einstellen des Zeitraums angezeigt.

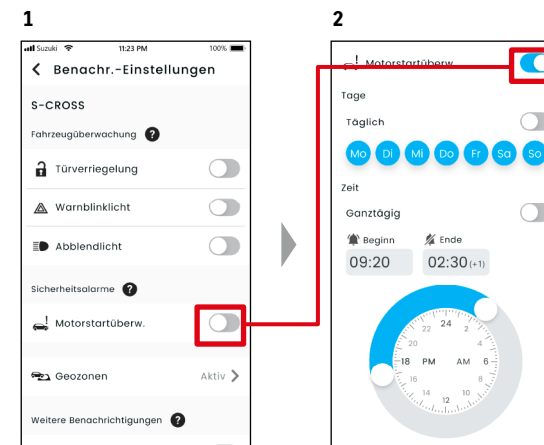


Aktivieren Sie [Motorstartüberw.] auf dem Bildschirm Benachrichtigungseinstellungen.

Legen Sie den Wochentag und den Zeitraum für Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung (Motorstart) fest.

2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen

Bildschirm Benachrichtigungseinstellungen

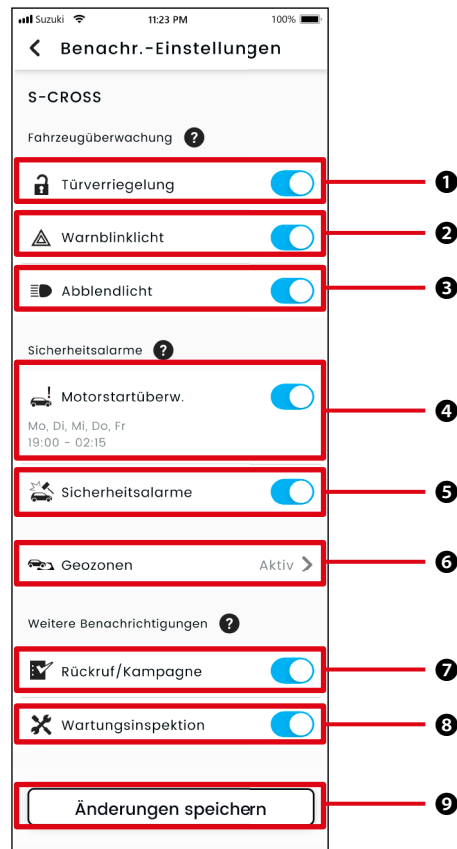

Über den Bildschirm Benachrichtigungseinstellungen

1	Fahrzeigtüren entriegelt	Aktivieren oder deaktivieren Sie Statusbenachrichtigungen (Fahrzeigtüren entriegelt).
2	Warnblinkler	Aktivieren oder deaktivieren Sie Statusbenachrichtigungen (Warnblinkler sind an).
3	Abblendlicht	Aktivieren oder deaktivieren Sie Statusbenachrichtigungen (Abblendlicht ist an).
4	Motorstartüberwachung ^{*1}	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung (Motorstart). Wenn die Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung (Motorstart) aktiviert sind, wird der Bildschirm zum Einstellen des Zeitraums für diese Benachrichtigungen angezeigt.
5	Sicherheitsalarm ^{*2}	Aktivieren oder deaktivieren Sie Sicherheitsalarmbenachrichtigungen.
6	Geozone ^{*3}	Richten Sie Geozonen-/Sperr-Warnungen ein. ⇨ 2-7-8. Geozonen-/Sperr-Warnungen
7	Rückruf/Kampagne ^{*1*2}	Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen zu Rückruf-/Servicekampagnen.
8	Wartungsinspektion ^{*1}	Aktivieren oder deaktivieren Sie Wartungsbearbeitungen.
9	Änderungen speichern	Speichern Sie Ihre Änderungen in den Benachrichtigungseinstellungen.

*1: Für Gastnutzer, die nicht vom Hauptnutzer autorisiert wurden, ist die Bedienschnittfläche ausgegraut, und die Benachrichtigungen können nicht ein- oder ausgeschaltet werden.



*2: Für den Hauptnutzer wird die Bedienschnittfläche nicht angezeigt, und die Benachrichtigungen können nicht ein- oder ausgeschaltet werden.

*3: Gastnutzer, die nicht vom Hauptnutzer autorisiert wurden, können die Einstellungen nicht ändern.


2-7-8. Geozonen-/Sperr-Warnungen

Geozonen-/Sperr-Warnungen sind eine nützliche Funktion, wenn Sie den Fahrstatus eines Familienmitglieds usw. überwachen möchten, mit dem Sie sich das Fahrzeug teilen.

Arten von Geozonen-Warnungen

 <p>Verlassener Bereich</p>	Benachrichtigung per Smartphone, wenn ein überwachtes Fahrzeug einen festgelegten Bereich in einem festgelegten Zeitraum verlässt.
 <p>Befahrener Bereich</p>	Benachrichtigung per Smartphone, wenn ein überwachtes Fahrzeug in einem festgelegten Zeitraum in ein festgelegtes Gebiet einfährt.

Sperr-Warnung

 <p>Sperr-Warnung</p>	Benachrichtigung per Smartphone über die Abwesenheit in einem festgelegten Bereich zu einem festgelegten Zeitraum.
--	--


ZUR BEACHTUNG: ● Geozonen-/Sperr-Warnungen sind eine Funktion, die von Hauptnutzern sowie von Gastnutzern verwendet werden kann, die durch einen Hauptnutzer zur Verwendung von Geozonen-/Sperr-Warnungen autorisiert wurden.

Geozonen-/Sperr-Warnung HN GN

Wenn das Fahrzeug in einen festgelegten Geozonen-Bereich einfährt oder ihn verlässt oder sich während der Sperrzeit nicht im festgelegten Sperr-Warnbereich befindet, wird eine Benachrichtigung an das Smartphone des zu benachrichtigenden Nutzers gesendet. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie einen Hinweis erhalten möchten, wann Ihr Familienmitglied usw. nach Hause zurückkehren wird.

Geozonen-Warnung


- Wenn das überwachte Fahrzeug einen eingestellten Bereich verlässt/befährt, wird eine Benachrichtigung an das Smartphone des zu benachrichtigenden Nutzers gesendet.
*Der Zeitraum, in dem die Geozonen-Warnung empfangen wird, kann ebenfalls festgelegt werden.

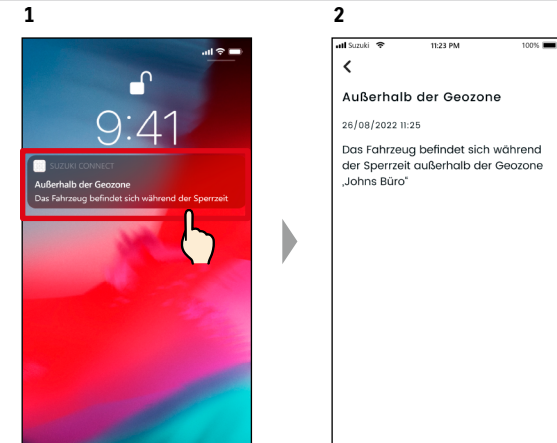

Sie können die Benachrichtigungsdetails überprüfen, indem Sie auf die angezeigte Benachrichtigung tippen.

Sperr-Warnung

- Wenn sich das überwachte Fahrzeug während des festgelegten Zeitraums nicht im Sperr-Warnbereich befindet, wird eine Benachrichtigung an das Smartphone des zu benachrichtigenden Nutzers gesendet.

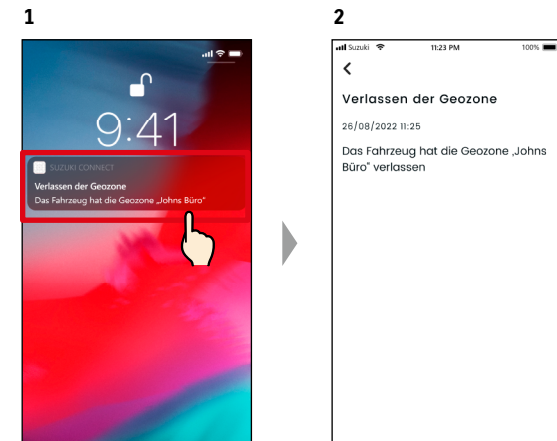


Sie können die Benachrichtigungsdetails überprüfen, indem Sie auf die angezeigte Benachrichtigung tippen.

Geozonen-/Sperr-Warnung HN GN

Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung HN GN

Hauptnutzer und Gastnutzer, die Geozonen-/Sperr-Warnungen verwenden, können den Bereich und die Zeit der Geozonen-/ Sperr-Warnungen festlegen.


Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung

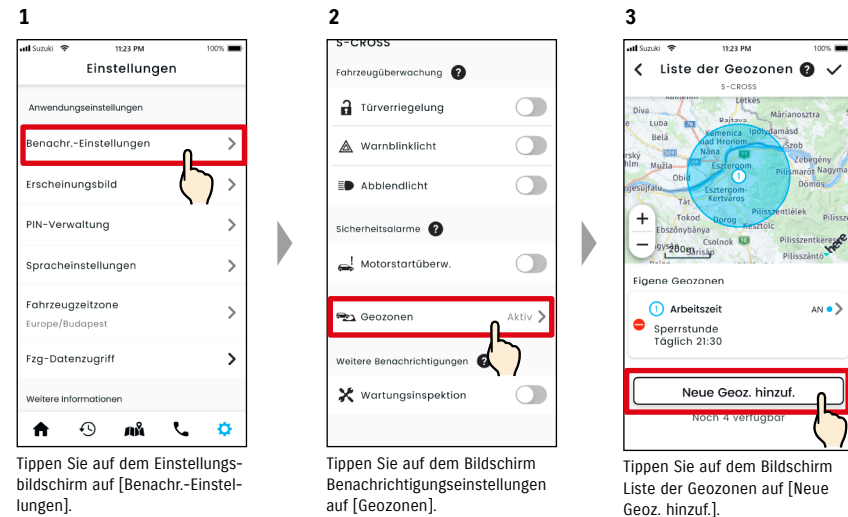

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Benachr.-Einstellungen].

Tippen Sie auf dem Bildschirm Benachrichtigungseinstellungen auf [Geozonen].

Tippen Sie auf dem Bildschirm Liste der Geozonen auf [Neue Geoz. hinzuf.].

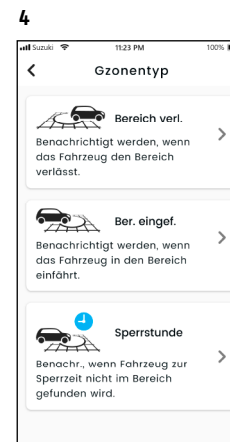

Der Auswahlbildschirm für den Typ der Geozone und die Sperr-Warnung wird angezeigt. Wählen Sie den einzustellenden Geozontyp/die Sperr-Warnung aus.

- ZUR BEACHTUNG:**
- Die Benachrichtigung enthält die Art der Geozonen-/Sperr-Warnung und den Namen der Geozone. Wenn Sie mehrere Fahrzeuge verwenden, werden die Modellbezeichnung und das Kfz-Kennzeichen (falls registriert) angezeigt.
 - Diese Benachrichtigung wird angezeigt, auch wenn Sie die SUZUKI CONNECT App nicht starten (Push-Benachrichtigung)
 - Auch wenn die Push-Benachrichtigung ausgeblendet wird, können Sie die Details unter [🔔] auf dem Startbildschirm der App überprüfen.

- ZUR BEACHTUNG:**
- Es können maximal 5 Einstellungen pro Fahrzeug vorgenommen werden, einschließlich Geozone (Bereich verlassen, Bereich befahren) und Sperr-Warnungen.
 - SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung


Vorgehensweise für die Geozonen-Einstellungen (Bereich verlassen/Bereich befahren)




Tippen Sie im Auswahlbildschirm für den Typ der Geozone und die Sperr-Warnung auf [Bereich verl.] oder [Ber. eingef.].




Drücken Sie lange auf einen Punkt auf der Karte, um einen kreisförmigen Geozonen-Bereich zu erstellen, der auf diesem Punkt zentriert ist.

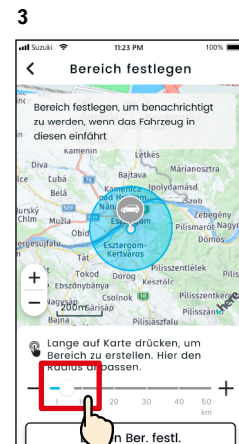


Bewegen Sie den Schieberegler von rechts nach links, um die Größe des Kreises zu ändern.

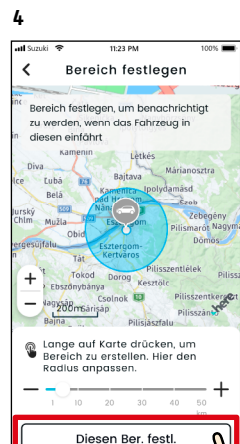


Tippen Sie auf [Diesen Ber. festl.], um den festgelegten Bereich zu bestätigen.

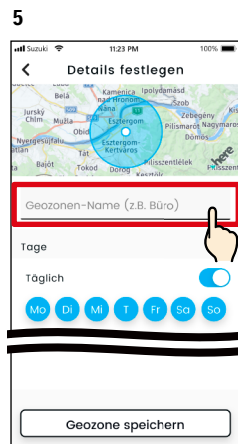


Geben Sie den Namen der Geozonen-Warnung ein.
*Wird kein Name eingetragen, wird das Erstellungsdatum verwendet.

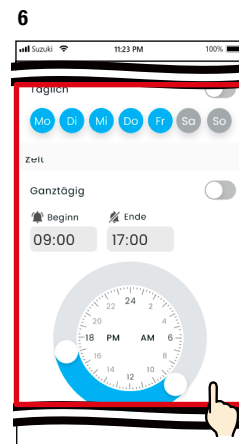


Legen Sie die Wochentage und den Zeitraum fest, an denen Sie das Fahrzeug überwachen möchten.

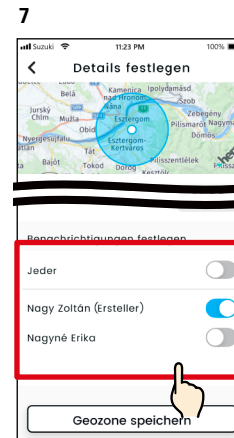

Wählen Sie den Nutzer aus, der die Geozonen-Warnung erhalten soll. Hier werden der Haupt- und die Gastnutzer angezeigt, die von einem Hauptnutzer berechtigt wurden, Geozonen-Warnungen zu verwenden.

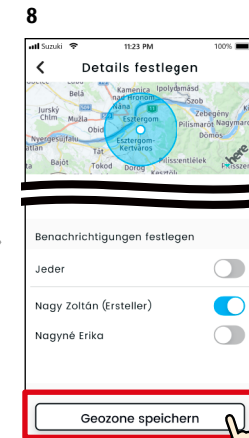

Tippen Sie auf [Geozone speichern], um die Geozone einzustellen.

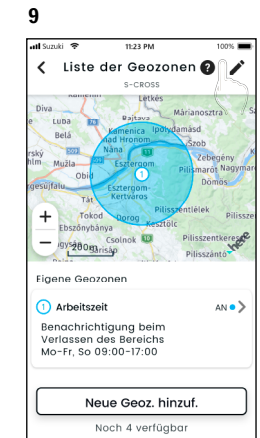

Die eingestellte Geozone wird zum Listenscreen hinzugefügt.


ZUR BEACHTUNG:

- Bei „Geozone (Bereich verl.)“ erkennt das SUZUKI CONNECT System, ob das Fahrzeug den eingestellten Bereich innerhalb des eingestellten Zeitraums verlassen hat, und bei „Geozone (Ber. eingef.)“, ob das Fahrzeug innerhalb des eingestellten Zeitraums in den eingestellten Bereich eingefahren ist. Erfolgt eine Erfassung, wird eine Benachrichtigung an das Smartphone des zu benachrichtigenden Nutzers gesendet.

- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung


Vorgehensweise für die Sperr-Warneinstellung

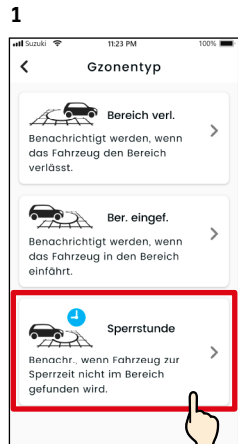


Tippen Sie im Auswahlbildschirm für den Typ der Geozone und die Sperr-Warnung auf [Sperrstunde].




Drücken Sie lange auf einen Punkt auf der Karte, um einen kreisförmigen Sperr-Warnbereich zu erstellen, der auf diesem Punkt zentriert ist.

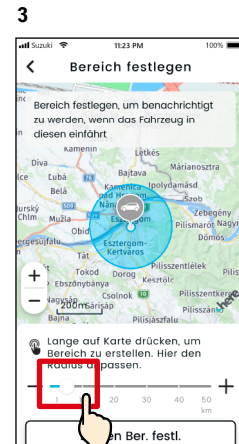


Bewegen Sie den Schieberegler von rechts nach links, um die Größe des Kreises zu ändern.

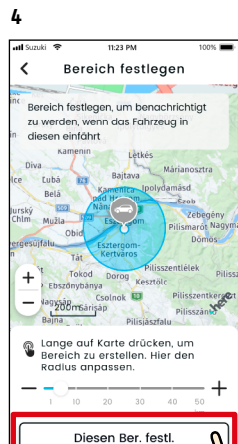


Tippen Sie auf [Diesen Ber. festl.], um den festgelegten Bereich zu bestätigen.

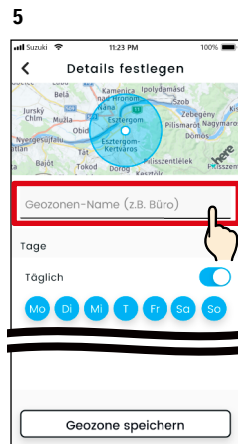


Geben Sie den Namen der Sperr-Warnung ein.
*Wird kein Name eingetragen, wird das Erstellungsdatum verwendet.

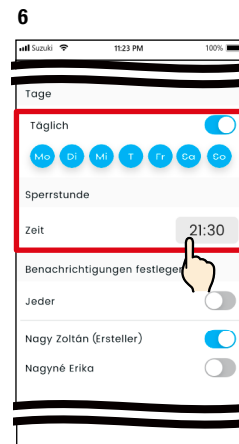


Legen Sie die Wochentage und die Uhrzeit fest, wann Sie die Sperr-Warnung erhalten möchten.

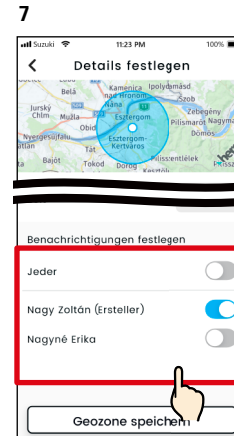

Wählen Sie den Nutzer aus, der die Sperr-Warnung erhalten soll. Hier werden der Haupt- und die Gastnutzer angezeigt, die von einem Hauptnutzer berechtigt wurden, Sperr-Warnungen zu verwenden.

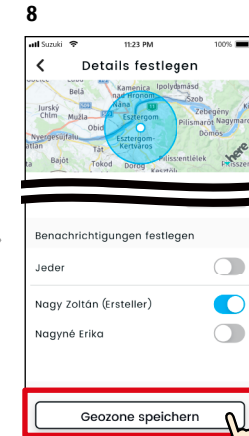

Tippen Sie auf [Geozone speichern], um die Sperr-Warnung einzustellen.

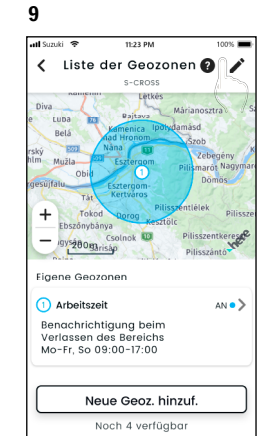

Die eingestellte Sperr-Warnung wird zum Listenscreen Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung hinzugefügt.


ZUR BEACHTUNG:

- In „Sperr-Warnung“ erkennt das SUZUKI CONNECT System, ob sich das Fahrzeug zur eingestellten Zeit nicht innerhalb des eingestellten Bereichs befindet. Erfolgt eine Erfassung, wird eine Benachrichtigung an das Smartphone des zu benachrichtigenden Nutzers gesendet.

- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung


Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung ändern

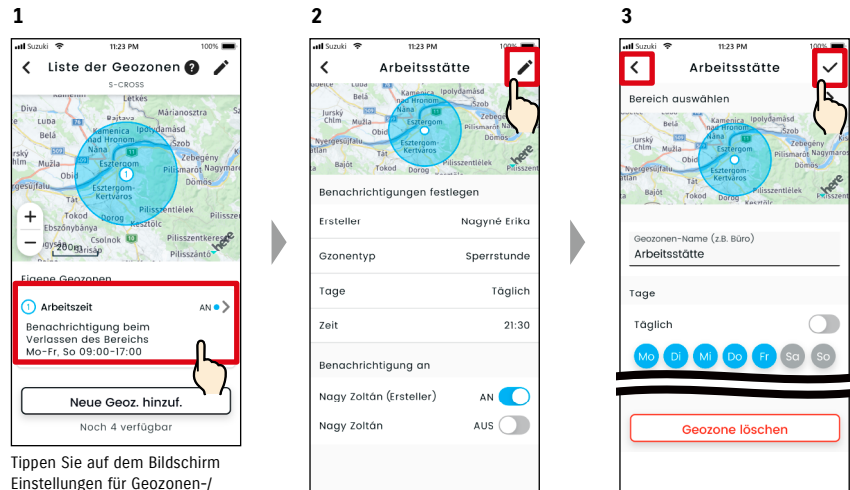

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen für Geozonen-/Sperr-Warnung auf die Einstellung der Geozonen-/Sperr-Warnung, die Sie bearbeiten möchten.

2 Wenn der Detailbildschirm Einstellungen für Geozonen-/Sperr-Warnung angezeigt wird, tippen Sie auf [✎].

3 Wenn der Detailbildschirm Einstellungen für Geozonen-/Sperr-Warnung angezeigt wird, ändern Sie die gewünschten Bereiche und tippen dann auf [✓], um die Einstellung zu speichern.
*Um den bearbeitenden Inhalt zu verwerfen und zum Detailbildschirm Einstellungen für Geozonen-/Sperr-Warnung zurückzukehren, tippen Sie in der oberen linken Ecke auf [◀].

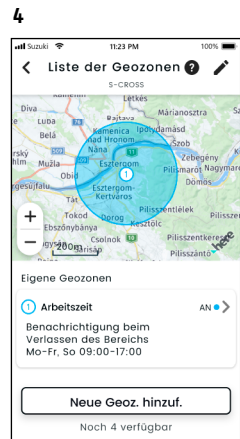


4 Die eingestellte Geozonen-/Sperr-Warnung wird zum Listenscreen Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung hinzugefügt.

- ZUR BEACHTUNG:**
- Die Einstellung kann nur von dem Nutzer bearbeitet werden, der die Einstellung erstellt hat.
 - Die Nutzer, die durch Geozonen-/Sperr-Warnungen benachrichtigt werden, können sich selbst entfernen oder hinzufügen, auch wenn sie nicht der Nutzer sind, der die Einstellung erstellt hat.
 - SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung löschen


Es gibt zwei Möglichkeiten, Geozonen-/Sperr-Warnungen zu löschen.

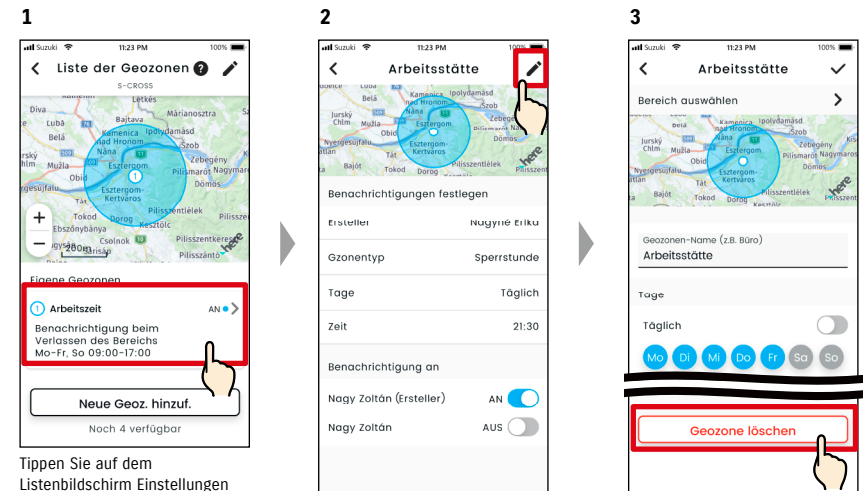

1 Tippen Sie auf dem Listenscreen Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung auf die Einstellung der Geozonen-/Sperr-Warnung, die Sie löschen möchten.

2 Wenn der Detailbildschirm Einstellungen für Geozonen-/Sperr-Warnung angezeigt wird, tippen Sie auf [✎].

3 Wenn der Bildschirm Einstellungen für Geozonen-/Sperr-Warnung angezeigt wird, tippen Sie auf [Geozone löschen], um die Einstellung der Geozonen-/Sperr-Warnung zu löschen.

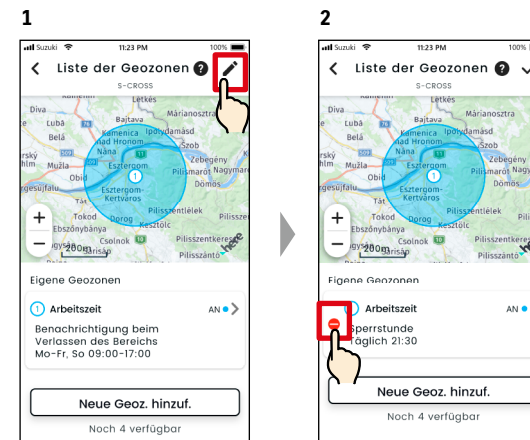

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm Einstellungen der Geozonen-/Sperr-Warnung auf [✎].


2 Tippen Sie auf [🗑️], um die Einstellung der Geozonen-/Sperr-Warnung zu löschen.

ZUR BEACHTUNG:

- Die Einstellung kann nur von dem Nutzer gelöscht werden, der die Einstellung erstellt hat.
- Wenn der Gastnutzer seine Mitgliedschaft kündigt, wird auch die Geozonen-/Sperr-Warnung gelöscht.
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>



2-7-9. Erscheinungsbild

Sie können beim Erscheinungsbild der SUZUKI CONNECT App zwischen hellem und dunklem Modus wählen.

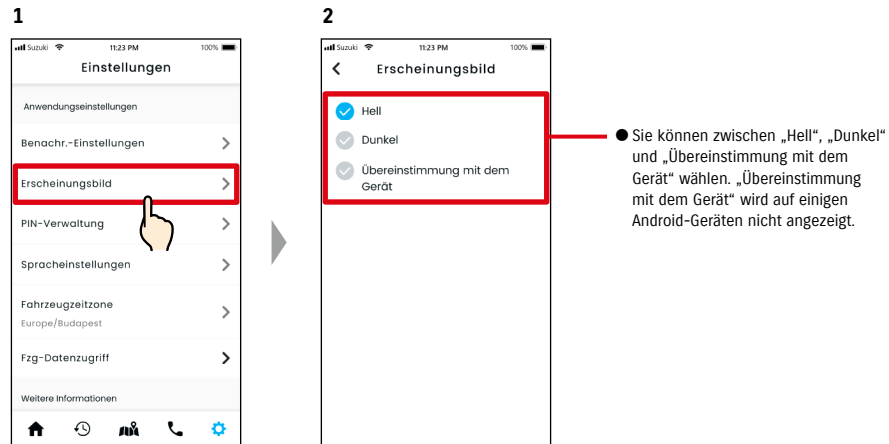


Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Erscheinungsbild].

Der Bildschirm Erscheinungsbild wird angezeigt.

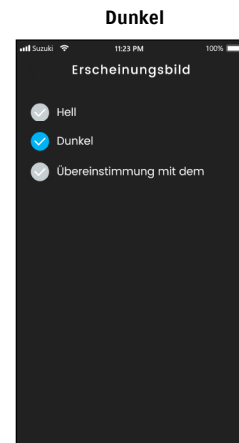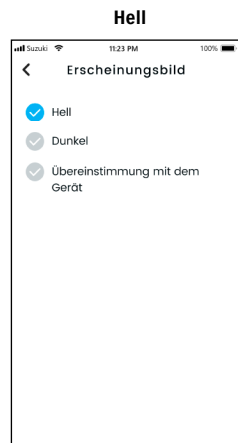

2-7-10. Remote-PIN-Einstellungen


Sie können die Remote-PIN festlegen/ändern. Die Remote-PIN dient der Identitätsprüfung für die Fernbedienung.

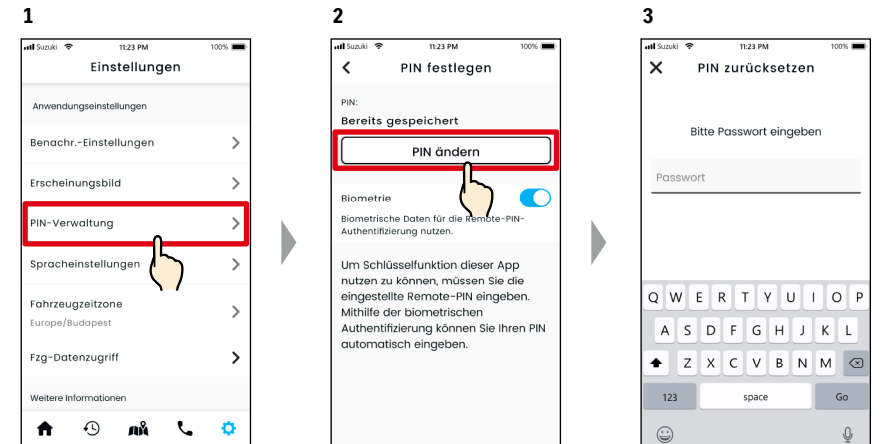

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [PIN-Verwaltung].

Wenn der Bildschirm zum Zurücksetzen der Remote-PIN angezeigt wird, tippen Sie auf [PIN ändern].

Geben Sie Ihr Passwort ein, das Sie für Ihre Mitgliedschaft festgelegt haben.

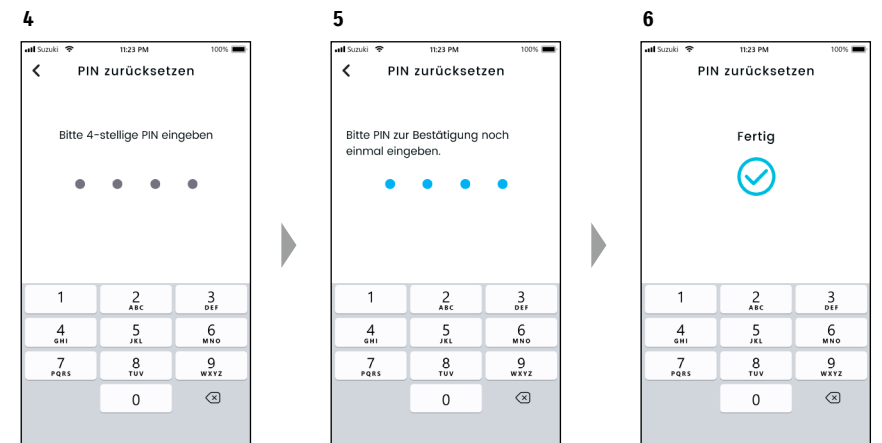


Geben Sie Ihre neue Remote-PIN ein.

Geben Sie sie zur Bestätigung erneut ein.

Die Rücksetzung der Remote-PIN ist abgeschlossen.

2-7-10. Remote-PIN-Einstellungen

7

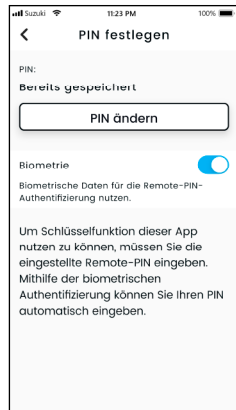


Sie kehren automatisch zum Bildschirm zum Zurücksetzen der Remote-PIN zurück.

2-7-11. Spracheinstellungen


Sie können die in der SUZUKI CONNECT App zu verwendende Sprache einrichten.

1

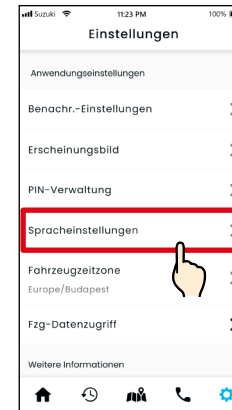

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Spracheinstellungen].

2

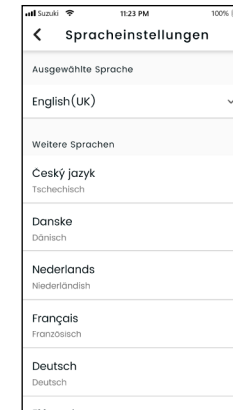

Wählen Sie die in der SUZUKI CONNECT App zu verwendende Sprache.

Von der SUZUKI CONNECT App unterstützte Sprachen

Die SUZUKI CONNECT App unterstützt die folgenden Sprachen.

- Čeština | Tschechisch
- Dansk | Dänisch
- Deutsch | Deutsch
- Ελληνικά | Griechisch
- English | Englisch
- Español | Spanisch
- Français | Französisch
- Magyar | Ungarisch
- Italiano | Italienisch
- Nederlands | Niederländisch
- Norsk | Norwegisch
- Polskie | Polnisch
- Português | Portugiesisch
- Română | Rumänisch
- Slowenský | Slowakisch
- Svenska | Schwedisch

ZUR BEACHTUNG: ● SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
 ⇨ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-12. Zeitzoneneinstellungen

Informationen zur Ortszeit (Zeitzone und Sommerzeit)

< Informationen zur Zeitzone >

Die SUZUKI CONNECT App kann in mehreren Zeitzonen genutzt werden.

Wenn sich beispielsweise Ihre Anschrift und Ihre Zeitzone geändert haben, ändern Sie bitte die Zeitzoneneinstellung.

Für die folgenden Funktionen verwendet die SUZUKI CONNECT App die Zeitzone des registrierten Landes/der registrierten Region.

- Fahrtenübersicht
- Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung
- Geozone-/Sperr-Warnungen

< Informationen zur Sommerzeit >

Wenn in dem von Ihnen ausgewählten Land/der ausgewählten Region die Sommerzeit verwendet wird, verwendet die SUZUKI CONNECT App ebenfalls diese Zeit.

<Wie die Zeit behandelt wird, wenn die Zeitzone geändert wird>

Wenn die Zeitzone geändert wird, unterscheidet sich die für Fahrtenübersicht / Geozone usw. eingestellte Zeit von jener, die zuvor eingestellt wurde. Deshalb wird in der SUZUKI CONNECT App die Zeit, die für Fahrtenübersicht / Geozone usw. eingestellt wurde, bevor die Zeitzone geändert wurde, mit einem Zeitzonensymbol angezeigt.

Beispiel für die Anzeige der Fahrtenübersicht




ZUR BEACHTUNG:

- Wenn die Zeitzone geändert wird, werden Benachrichtigungen zu Geozone oder der Motorstartüberwachung möglicherweise nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt/Zeitraum angezeigt. Außerdem wird möglicherweise die Uhrzeit in der Fahrtenübersicht falsch angezeigt.
- Standardmäßig ist die Zeitzone in SUZUKI CONNECT auf die des Landes eingestellt, das im SUZUKI CONNECT Vertrag angegeben ist.
- Nur Hauptnutzer können die Zeitzone einstellen.
- Gastnutzer können die Zeitzone nicht einstellen und müssen die vom Hauptnutzer eingestellte Zeitzone verwenden. Aus diesem Grund kann sich die Zeitzone manchmal von der des Fahrzeugstandorts unterscheiden.
- Wenn Sie SUZUKI CONNECT mit mehreren Fahrzeugen verwenden, kann die Zeitzone für einzelne Fahrzeuge eingestellt werden.
- Wenn die Sommerzeit auf die Winterzeit oder die Winterzeit auf die Sommerzeit geändert wird, während Geozone- oder Sperr-Warnbenachrichtigungen eingestellt sind, kommen die Benachrichtigungen möglicherweise nicht, doppelt oder verspätet auf Ihrem Smartphone an.

Zeitzoneneinstellungen

1

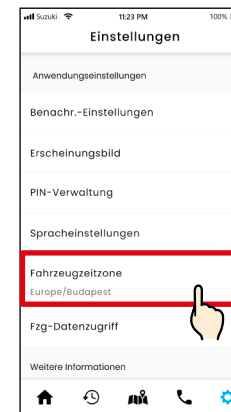


Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Fahrzeugzeitzone].

2



Der Bildschirm zum Einstellen der in der SUZUKI CONNECT App verwendeten Zeitzone wird angezeigt.

2

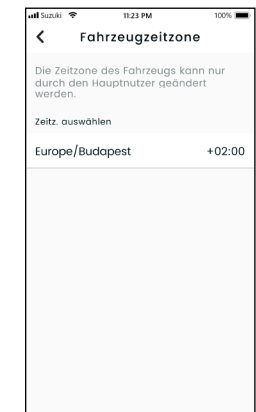

Wenn ausgewählt, wird die in der SUZUKI CONNECT App verwendete Zeitzone angezeigt.


Zeitzone ändern

1




Tippen Sie zum Ändern der in der SUZUKI CONNECT App verwendeten Zeitzone auf [Land auswählen].

2

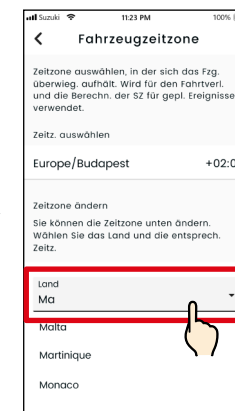

Wählen Sie die in der SUZUKI CONNECT App zu verwendende Zeitzone aus. Auch eine Textsuche ist möglich.

3

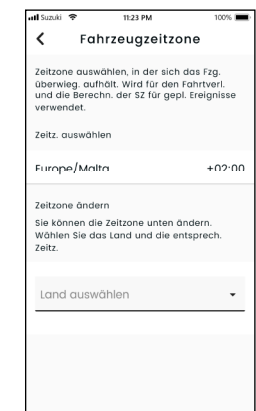

Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird die in der SUZUKI CONNECT App verwendete Zeitzone geändert.

2-7-13. Verwendung von Fahrzeuginformationen


Verwendung von Fahrzeugstandortinformationen

In der SUZUKI CONNECT App kann der Hauptnutzer wählen, keine Fahrzeugstandortinformationen zu verwenden. Wenn Sie die Verwendung der Fahrzeugstandortinformationen nicht zulassen, werden die folgenden Funktionen teilweise oder vollständig deaktiviert.

- Fahrzeugortung (Parkposition) / Standort des geparkten Fahrzeugs teilen
- Fahrtenübersicht
- Geozonen-/Sperr-Warnungen
- Händler suchen

Die vom Hauptnutzer getroffene Auswahl gilt für alle Nutzer, die das Fahrzeug gemeinsam verwenden.

Ändern der Berechtigungen für die Verwendung von Fahrzeugstandortinformationen HN

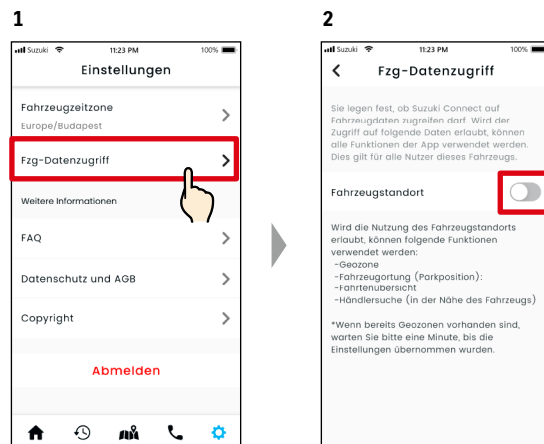

1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Fzg-Datenzugriff].


2 Ändern Sie die Berechtigungen für die Verwendung von Fahrzeugstandortinformationen.

ZUR BEACHTUNG:

- Nur der Hauptnutzer kann die Einstellungen der Fahrzeugstandortinformationen ändern.
- Wenn Sie SUZUKI CONNECT mit mehreren Fahrzeugen verwenden, können Sie die Einstellungen ändern.
- Nachdem die Einstellungen geändert wurden, kann es einige Minuten dauern, bis sie übernommen werden. Wenn die Funktion geändert wird, ist die Einstellung abgeschlossen.
- Fahrzeugstandort überprüfen/Fahrzeugstandort teilen verwenden Fahrzeugstandortinformationen, um auf einer Karte anzuzeigen, wo das Fahrzeug geparkt ist.
- Die Fahrtenübersicht verwendet Fahrzeugstandortinformationen, um die Start- und Endpunkte der Fahrt auf einer Karte anzuzeigen.
- Geozonen-/Sperr-Warnungen verwenden Fahrzeugstandortinformationen, um zu erkennen, wann das Fahrzeug in einen bestimmten Bereich einfährt, diesen verlässt oder sich nicht innerhalb eines festgelegten Bereichs befindet. Diese Funktionen treffen Einschätzungen, die auf den Fahrzeugstandortinformationen basieren, verfolgen jedoch nicht die Position des Fahrzeugs nach.
- Die Händler-Suche verwendet Fahrzeugstandortinformationen, um nach SUZUKI-Händlern in der Nähe des Fahrzeugs zu suchen.
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-14. FAQ

Sie können häufig gestellte Fragen zur Verwendung der SUZUKI CONNECT App überprüfen.

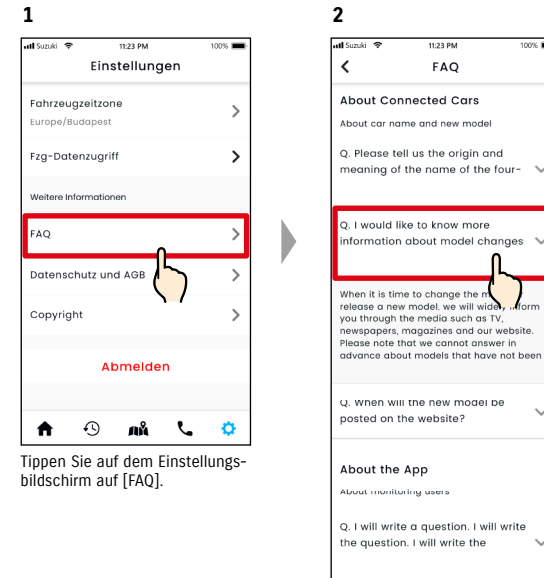


1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [FAQ].

2 Eine Liste häufig gestellter Fragen wird angezeigt. Wählen Sie die Frage aus, die Sie überprüfen möchten, und die Antwort wird angezeigt.


2-7-15. Allgemeine Geschäftsbedingungen / Datenschutzbestimmungen

Sie können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie einsehen. Sie müssen diesen zustimmen, bevor Sie SUZUKI CONNECT nutzen.

1

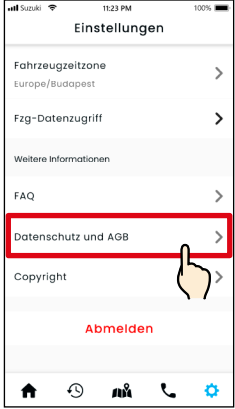

2

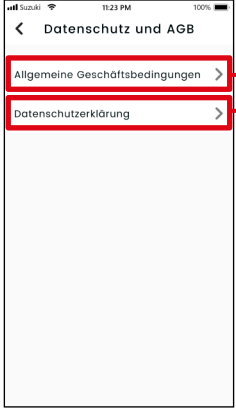


- Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SUZUKI CONNECT werden angezeigt.
- Die Datenschutzrichtlinie wird angezeigt.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Datenschutz und AGB].


2-7-16. Copyright

Sie können die Copyright-Richtlinie überprüfen.

1

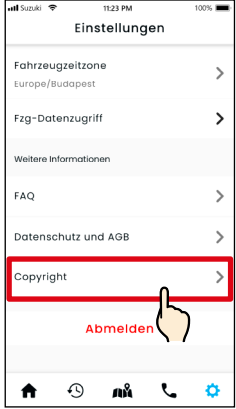

2

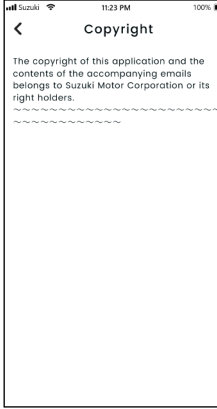


Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Copyright].

Das Copyright wird angezeigt.

ZUR BEACHTUNG: ● Kann vom tatsächlich in der App angezeigten Inhalt abweichen.

2-7-17. Abmelden

Melden Sie sich von der SUZUKI CONNECT App ab.

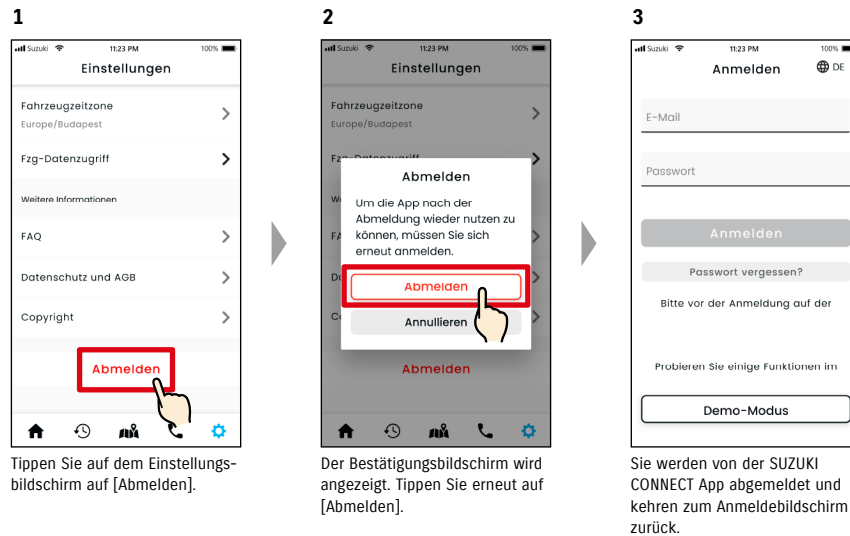

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm auf [Abmelden].

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Tippen Sie erneut auf [Abmelden].

Sie werden von der SUZUKI CONNECT App abgemeldet und kehren zum Anmeldebildschirm zurück.

ZUR BEACHTUNG: ● Sie müssen sich erneut anmelden, um die App zu verwenden.


3

3. Kapitel So verwenden Sie die SUZUKI CONNECT App (Sonstiges)

3-1. Bei Verwendung mehrerer Fahrzeuge

3-1-1. So wechseln Sie Fahrzeuge

Wenn Sie SUZUKI CONNECT mit zwei oder mehr Fahrzeugen verwenden, können Sie das auf dem Startbildschirm angezeigte Fahrzeug wechseln.

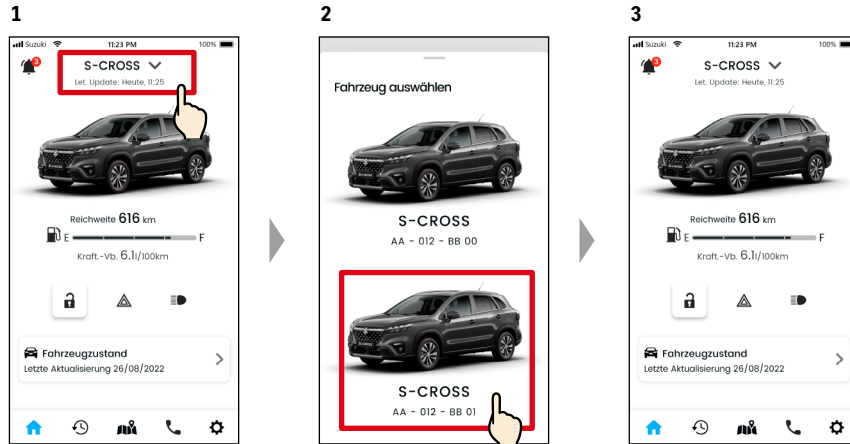

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf den Bereich, der den Modellnamen anzeigt.

Wenn die von Ihnen verwendeten Fahrzeuge angezeigt werden, wählen Sie das Fahrzeug aus, das auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll. Das Kfz-Kennzeichen wird angezeigt, wenn Sie es eingegeben haben.


Die Anzeige auf dem Startbildschirm wechselt zum ausgewählten Fahrzeug.

ZUR BEACHTUNG:

- Sie können die SUZUKI CONNECT App nicht verwenden, um ein neues Fahrzeug hinzuzufügen (beginnen Sie mit der Nutzung des Dienstes oder registrieren Sie sich als Gastnutzer). Dies muss über die Mitglieder-Website erfolgen.
- Wenn Sie das Fahrzeug löschen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor: Stornierung eines Vertragsfahrzeugs ⇒ 4-1-1. Kündigung des Vertrags
Lehnen Sie ab, ein Gastnutzer zu sein ⇒ 2-7-3. Fahrzeugdaten
- Wenn Sie mehrere Fahrzeuge haben, können Sie die nachfolgenden Funktionen unabhängig vom ausgewählten Fahrzeug verwenden.
 - Benachrichtigungen: Benachrichtigungen für alle Fahrzeuge, die mit derselben Benutzer-ID registriert sind, werden an Ihr Smartphone gesendet.
 - Benachrichtigungsliste: Sie können die Benachrichtigungen aller Fahrzeuge auf dem Benachrichtigungsbildschirm überprüfen. Sie können die Anzeige auch nach einzelnen Fahrzeugen filtern. ⇒ 3-1-2. Nachrichten
 - Einstellungen: Wählen Sie ein Fahrzeug aus, wenn Sie die Einstellungen vornehmen. ⇒ 3-1-3. Einstellungen

3-1-2. Nachrichten


Auf dem Benachrichtigungsbildschirm können Sie auswählen, für welches Fahrzeug Benachrichtigungen angezeigt werden soll.

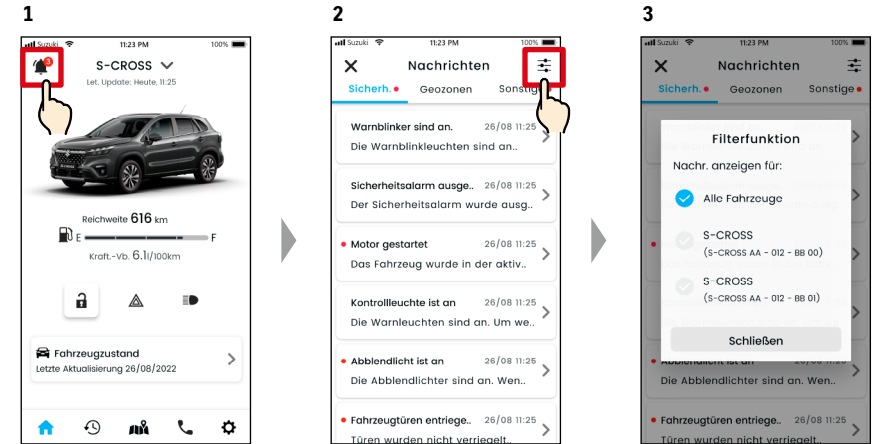

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [🔔].

Wenn der Benachrichtigungsbildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf [⚙️].

Wählen Sie das Fahrzeug aus, für das Sie Benachrichtigungen anzeigen möchten. Vor der Einstellung werden Benachrichtigungen für alle Fahrzeuge angezeigt.

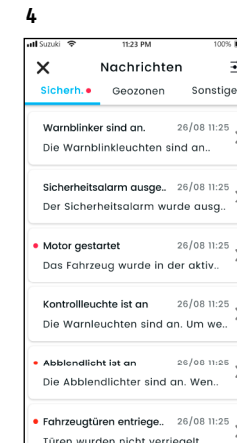


Eine Liste mit Benachrichtigungen für das ausgewählte Fahrzeug wird angezeigt.
⇒ 2-2. Benachrichtigungen

- ZUR BEACHTUNG:**
- Wenn Sie mehrere Fahrzeuge haben, werden der Fahrzeugname und das Kfz-Kennzeichen auf dem Bildschirm mit den Benachrichtigungsdetails angezeigt, damit Sie leichter erkennen, für welches Fahrzeug die Benachrichtigung gilt.

3-1-3. Einstellungen


Auf dem Einstellungsbildschirm können Sie die Elemente auswählen und einstellen, die für jedes Fahrzeug eingestellt/geprüft werden können.

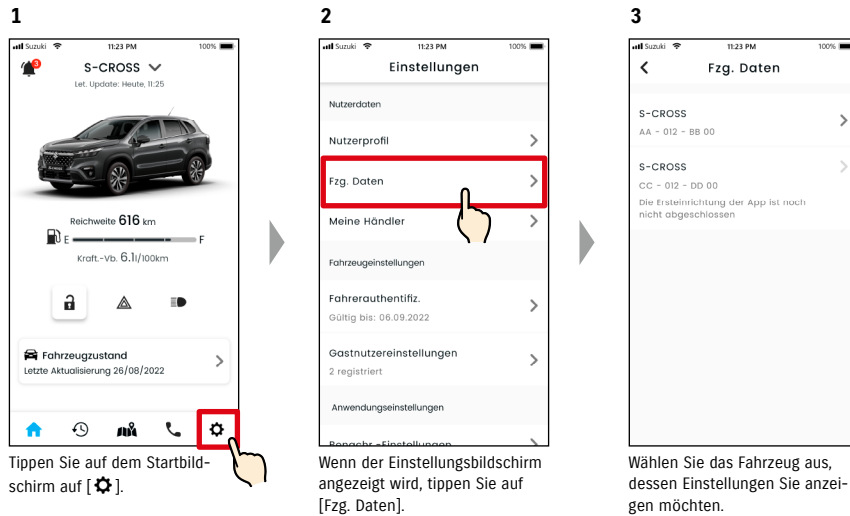

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf [⚙️].

Wenn der Einstellungsbildschirm angezeigt wird, tippen Sie auf [Fzg. Daten].

Wählen Sie das Fahrzeug aus, dessen Einstellungen Sie anzeigen möchten.

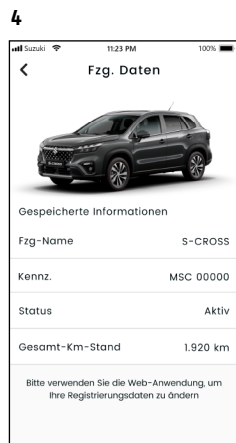

Die Einstellungen für das ausgewählte Fahrzeug werden angezeigt.

⇒ 2-7. Einstellungen


ZUR BEACHTUNG: ● Wenn Sie mehrere Fahrzeuge verwenden, wird der Fahrzeugauswahlbildschirm für die folgenden Einstellungen angezeigt.

- Fahrzeugdaten
- Meine Händler
- Fahrerauthentifizierung
- Gastnutzereinstellungen
- Benachrichtigungseinstellungen
- Zeitzone des Fahrzeugs
- Verwendung von Fahrzeuginformationen
- Datenschutzerklärung
- Allgemeine Geschäftsbedingungen

3-2. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben

3-2-1. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Passwort zurückzusetzen.

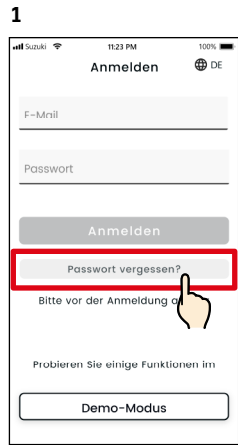


Tippen Sie auf dem Anmeldebildschirm auf [Passwort vergessen?].



Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld E-Mail ein und tippen Sie auf [Weiter].

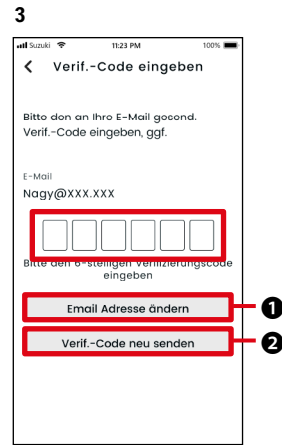

Geben Sie den Verifizierungscode ein, der an Ihre E-Mail gesendet wurde.

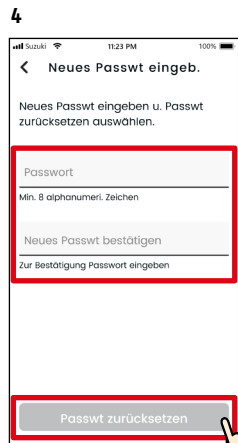

Geben Sie Ihr neues Passwort ein und tippen Sie auf [Passwort zurücksetzen]. Bei Verwendung ungültiger Zeichen wird ein Fehler angezeigt.



Das Passwort wurde zurückgesetzt.

Wenn Sie die E-Mail mit dem Verifizierungscode nicht erhalten.

- 1 Nochmals tippen, um Ihre E-Mail-Adresse erneut einzugeben.
- 2 Nochmals tippen, um den Verifizierungscode erneut zu senden.

ZUR BEACHTUNG:

- Über die Passwortregeln
 - Das Passwort kann nicht auf dasselbe Wort gesetzt werden wie beim letzten Mal.
 - Es muss aus mindestens 8 alphanumerischen Zeichen mit mindestens einer Ziffer und einem Buchstaben bestehen. (Einige Symbole, ! " # \$ % & ' () * , - . / : ; < > ? @ [] ^ _ ` { | } ~ dürfen auch verwendet werden)
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

3-3-1. Benutzer von Android-Geräten

„Benachrichtigungs-Berechtigungen“, „Berechtigungen für Standortinformationen“ und „Energiesparmodus aufheben“ können nicht über die Einstellungen in der SUZUKI CONNECT App geändert werden. Diese müssen in den Einstellungen des Smartphones geändert werden.

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise für Google Pixel 5 (Android-Version 11).

Verfahren für das Zulassen von Benachrichtigungen

Wenn Sie Benachrichtigungen zulassen, können Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone gesendet werden.

1. Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf [Einstellungen App] > [Apps und Benachrichtigungen] > [App-Info].
2. Suchen und tippen Sie auf [SUZUKI CONNECT].
3. Aktivieren Sie [Alle SUZUKI CONNECT Benachrichtigungen].

Verfahren für das Zulassen der Verwendung von Standortinformationen

Wenn Sie die Verwendung von Standortinformationen zulassen, können Sie Standortinformationen anzeigen und die Entfernung mit letzte Parkposition des Fahrzeugs überprüfen und Geozonen-Warneinstellungen berechnen.

1. Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf [Einstellungen App] > [Standort].
2. Stellen Sie sicher, dass [Standort verwenden] aktiviert ist.
3. Tippen Sie auf [App-Zugriff auf Standort] > [SUZUKI CONNECT].
4. Tippen Sie auf [Nur bei Verwendung der App zulassen].

Verfahren zum Aufheben des Energiesparmodus

Auch wenn Sie das „Verfahren für das Zulassen von Benachrichtigungen“ oder „Verfahren für das Zulassen der Verwendung von Standortinformationen“ befolgen, erhalten Sie möglicherweise keine Benachrichtigung oder können die Standortinformationen nicht verwenden. In solchen Fällen kann der Energiesparmodus eingeschaltet sein, den Sie dann ausschalten müssen.

1. Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf [Einstellungen App] > [Akku].
2. Tippen Sie auf [Energiesparen].
3. Tippen Sie auf [Jetzt ausschalten].

ZUR BEACHTUNG:

- Das Einstellungsverfahren kann je nach Smartphone unterschiedlich sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten Smartphones.
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

3-3-2. Benutzer von iOS-Geräten

„Benachrichtigungs-Berechtigungen“, „Standortberechtigungen“ und „Biometrische Authentisierung“ (Face ID / Touch ID) können nicht über die Einstellungen in der SUZUKI CONNECT App geändert werden. Diese müssen in den Einstellungen des Smartphones geändert werden.

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise für iOS Version 15.1.1.

Verfahren für das Zulassen von Benachrichtigungen

Wenn Sie Benachrichtigungen zulassen, können Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone gesendet werden.

1. Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf [Einstellungen App] > [Benachrichtigungen].
2. Suchen und tippen Sie auf [SUZUKI CONNECT].
3. Aktivieren Sie [Benachrichtigungen zulassen].

Verfahren für das Zulassen der Verwendung von Standortinformationen

Wenn Sie die Verwendung von Standortinformationen zulassen, können Sie Standortinformationen anzeigen und die Entfernung mit letzte Parkposition des Fahrzeugs überprüfen und Geozonen-Warneinstellungen berechnen.

1. Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf [Einstellungen App] > [Datenschutz] > [Standortdienste].
2. Stellen Sie sicher, dass [Standortdienste] aktiviert ist.
3. Suchen und tippen Sie auf [SUZUKI CONNECT].
4. Tippen Sie auf [Während der Verwendung der App].

Berechtigung zur Nutzung der biometrischen Authentifizierung (Face ID / Touch ID)

Das Zulassen einer biometrischen Authentifizierung erleichtert die Fernbedienung.

1. Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf [Einstellungen App] > [Face ID & Passcode] oder [Touch ID & Passcode] und geben Sie ihn ein, wenn der Passcode-Eingabebildschirm angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf [Andere Apps].
3. Schalten Sie [SUZUKI CONNECT] ein.

ZUR BEACHTUNG:

- Um die biometrische Authentifizierung (Face ID / Touch ID) zu verwenden, müssen Sie Ihren Passcode aktivieren. Ihr Passcode besteht aus alphanumerischen Zeichen, die Sie beim Entsperren Ihres iOS-Geräts eingeben, um die Sicherheit zu verbessern. Führen Sie folgende Schritte aus, um den Passcode zu aktivieren.
 1. Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf [Einstellungen App] > [Face ID und Passcode] oder [Touch ID und Passcode].
 2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf [Passcode aktivieren].
 3. Geben Sie einen neuen Passcode ein.
- SUZUKI CONNECT Datenschutzrichtlinie URL
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

4

4. Kapitel Vertrag kündigen / Konto löschen

4-1-1. Kündigung des Vertrags

Achten Sie darauf, den SUZUKI CONNECT-Vertrag in folgenden Situationen zu kündigen.

- Wenn Sie die Nutzung von SUZUKI CONNECT beenden möchten.
- Wenn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen/übertragen.

Selbst wenn Sie den SUZUKI CONNECT-Vertrag kündigen, werden Ihre persönlichen Daten nicht gelöscht. Um Ihre persönlichen Daten zu löschen, müssen Sie auch Ihr Konto löschen.

SUZUKI CONNECT Vertragskündigungsverfahren

Der SUZUKI CONNECT-Vertrag kann auf der SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website gekündigt werden (<https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>).



Mitglieder-Website

1

Melden Sie sich auf der Mitglieder-Website mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort an, mit denen Sie sich bei der SUZUKI CONNECT App anmelden.

2

Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, tippen Sie neben dem Fahrzeug, das Sie kündigen möchten, auf [>].

3

Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf [Servicevertrag kündigen], um den Vorgang der Vertragskündigung zu starten.

⚠ VORSICHT

- Wenn Sie SUZUKI CONNECT kündigen, werden alle verbundenen Dienste nicht mehr verfügbar sein, sobald die Kündigung akzeptiert wird. Sie können sich mit Ihrer Benutzer-ID (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort auf der Mitglieder-Website anmelden, wenn Ihr Konto nicht gesperrt ist.
- Wenn das Fahrzeug für mehr als 9 Tage nicht in den Zustand Zündung EIN/Motor EIN geschaltet wurde, stellen Sie den Zustand Zündung EIN/Motor EIN her und tippen Sie dann auf [Servicevertrag kündigen].


ZUR BEACHTUNG:

- Sie können den SUZUKI CONNECT Vertrag jederzeit kündigen.
- Klicken Sie hier, um eine Erklärung zur Mitgliedschaft abzugeben.
⇒ 1-2-3. Haupt- und Gastnutzer
- Auch nach Kündigung des SUZUKI CONNECT Vertrags können Sie den Dienst wieder nutzen, indem Sie einen anderen Vertrag einrichten. Um einen Vertrag abzuschließen, wenden Sie sich bitte an einen SUZUKI Händler.

4-2-1. Konto löschen

Verfahren zum Löschen eines Kontos (Über die SUZUKI CONNECT App)

Der SUZUKI CONNECT Vertrag kann über die App gelöscht werden.

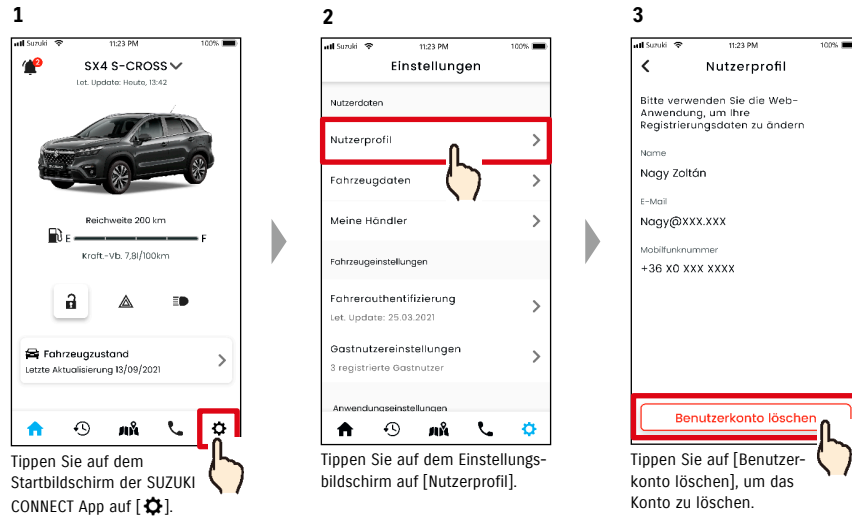


ZUR BEACHTUNG:

- Wenn Sie Ihr Konto über die SUZUKI CONNECT App löschen, wird gleichzeitig auch Ihr Vertrag gekündigt.
- Es könnte einige Zeit dauern, bis die Löschung des Kontos abgeschlossen ist. Nachdem Ihr Konto gelöscht wurde, können Sie sich nicht mehr in der SUZUKI CONNECT App anmelden.
- Die in SUZUKI CONNECT registrierten Kundendaten beinhalten auch persönliche Daten des Kunden wie Name und E-Mail-Adresse. Die Beendigung der Nutzung dieser Daten wird Konto löschen genannt. Klicken Sie hier für eine Beschreibung des Kontos. [⇒ 1-2-3. Haupt- und Gastnutzer](#)
- Nachdem das Konto gelöscht wurde, können die registrierten Daten nicht wiederhergestellt werden.
- In den folgenden Fällen können Sie Ihr Konto nicht löschen.
 - Es gibt einen Gastnutzer, der eingeladen wurde.

Verfahren zum Löschen eines Kontos (Über die SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website)

Der SUZUKI CONNECT Vertrag kann auf der Mitglieder-Website gelöscht werden (<https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>).

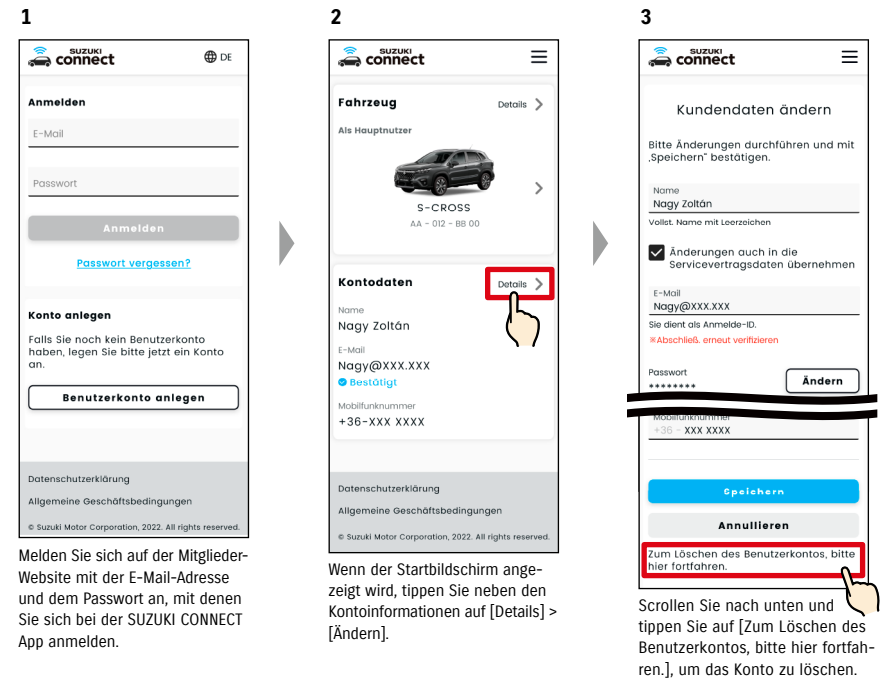

ZUR BEACHTUNG:

- Wenn Sie Ihr Konto löschen, können Sie sich nicht mehr bei der SUZUKI CONNECT Mitglieder-Website anmelden, und Sie können keine Fahrzeuge hinzufügen oder frühere Verträge anzeigen.
- Wenn Sie Ihr Konto löschen, können Sie mit Ihrem derzeitigen Konto kein neues Fahrzeug registrieren oder einen Vertrag als Gastnutzer abschließen (Sie müssen sich für ein neues Konto anmelden).
- Wenn Sie nur SUZUKI CONNECT kündigen, und Ihr Konto nicht löschen, können Sie das zuvor unter Vertrag genommene Fahrzeug und die Details der vergangenen Nutzung auf der Mitglieder-Website einsehen.
- In den folgenden Fällen können Sie Ihr Konto nicht löschen.
 - Der SUZUKI CONNECT Vertrag wurde nicht gekündigt.

5

5. Kapitel Lizenzinformationen

5-1-1. Lizenzinformationen

Das im Fahrzeug installierte fahrzeuginterne Kommunikationsgerät verwendet kostenlose/Open-Source-Software. Kostenlose/Open-Source-Software Lizenzinformationen und/oder Quellcode können unter der folgenden URL abgerufen werden.

<https://www.denso-ten.com/support/source/oem/sg1/>

5-1-2. Marken

- Apple, das Apple-Logo und iPhone sind Marken von Apple Inc., die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen sind.
- App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
- iOS ist der Betriebssystemname von Apple Inc. IOS ist eine eingetragene Marke oder Marke von Cisco Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird in Lizenz verwendet.
- Google, Google Play, das Google Play Logo und Android sind Marken von Google LLC.
- Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. in den Vereinigten Staaten.
- QR Code® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE Incorporated.
- Firmennamen, Produktnamen und Systemnamen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.

6

6. Kapitel Index

Stichwort	Kapitel	Seite
Konto		
Wenn Sie ein Konto erstellen möchten	1-2-2. Verfahren des Vertrags	13, 14
Wenn Sie ein Konto löschen möchten	4-2-1. Konto löschen	112, 113
Anmeldung		
Wenn Sie sich anmelden möchten	1-5-1. Beschreibung des Anmeldebildschirms	28
Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben (ein neues Passwort erstellen)	3-2-1. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben	104
Fahrzeugstatus		
Wenn Sie die Reichweite, den verbleibenden Kraftstoff oder den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch überprüfen möchten	2-1-1. Beschreibung des Startbildschirms	32, 33
Wenn Sie den Fahrzeugstatus überprüfen möchten (Türen entriegelt, Warnbleuchten, Scheinwerfer)	2-2-3. Statusbenachrichtigungen	41
Wenn Sie den aktuellen Status der Warnleuchten überprüfen möchten	2-3-1. Fahrzeugzustand	48-52
Wenn Sie Fahrzeuge wechseln möchten	3-1-1. So wechseln Sie Fahrzeuge	100
Benachrichtigungen		
Was sind Statusbenachrichtigungen (Türen entriegelt, Warnleuchten an, Scheinwerfer an)?	2-2-3. Statusbenachrichtigungen	40
Wenn Sie eine Statusbenachrichtigung erhalten und die Türen aus der Ferne verriegeln bzw. die Türverriegelung aus der Ferne aufheben möchten	2-2-3. Statusbenachrichtigungen	42, 43
Was sind Warnleuchtenbenachrichtigungen?	2-2-2. Warnleuchtenbenachrichtigung	38, 39
Was sind Benachrichtigungen zu abgeschlossenen Fernbedienungen?	2-2-4. Benachrichtigungen zu abgeschlossenen Fernbedienungen	44
Was sind Sicherheitsalarmbenachrichtigungen?	2-2-5. Sicherheitsalarme	44
Was sind Benachrichtigungen der Motorstartüberwachung (Motorstart)?	2-2-5. Sicherheitsalarme	45
Was sind Rückrufbenachrichtigungen?	2-2-6. Benachrichtigungen zu Rückruf-/Servicekampagnen	46
Was sind regelmäßige Wartungsbearbeitungen?	2-2-7. Wartungsbearbeitungen	47
Fahrtenübersicht		
Wenn Sie die Fahrtenübersicht oder Fahrtinformationen überprüfen möchten	2-5-1. Fahrtenübersicht	56
Wenn Sie die Fahrtenübersicht als CSV-Datei ausgeben möchten	2-5-1. Fahrtenübersicht	56

Stichwort	Kapitel	Seite
Fahrzeugortung (Parkposition)		
Wenn Sie den Standort des geparkten Fahrzeugs sehen möchten	2-6-1. Fahrzeugortung (Parkposition)	58
Wenn Sie den Standort des geparkten Fahrzeugs teilen möchten	2-6-2. Standort des geparkten Fahrzeugs teilen	59
Support		
Wenn Sie Ihre Werkstatt kontaktieren möchten	2-4-1. Support	54
Wenn Sie Händler in der Nähe suchen möchten	2-7-4. Meine Händler	66
Wenn Sie die Pannenhilfe kontaktieren möchten	2-4-1. Support	55
Einstellungen		
Wenn Sie Ihr Nutzerprofil sehen möchten	2-7-2. Nutzerprofil	62
Wenn Sie Fahrzeuginformationen überprüfen möchten (Modellname, Kfz-Kennzeichen, Gesamtkilometerstand)	2-7-3. Fahrzeugdaten	63
Wenn Sie Meine Händler überprüfen, suchen oder einstellen möchten	2-7-4. Meine Händler	64-67
Wenn Sie eine Fahrerauthentifizierung erhalten möchten	2-7-5. Fahrerauthentifizierung	68, 69
Wenn Sie Gastnutzer einladen, ihre Berechtigungen ändern, sie löschen oder eingeladene Personen überprüfen möchten	2-7-6. Gastnutzereinstellungen	70-72
Wenn Sie Benachrichtigungen ein-/ausschalten möchten	2-7-7. Benachrichtigungseinstellungen	73-75
Wenn Sie Geozonen-/Sperr-Warnungen festlegen, bearbeiten oder löschen möchten	2-7-8. Geozonen-/Sperr-Warnungen	76-85
Wenn Sie das Erscheinungsbild ändern möchten	2-7-9. Erscheinungsbild	86
Wenn Sie Ihre Remote-PIN festlegen oder ändern möchten	2-7-10. Remote-PIN-Einstellungen	87, 88
Wenn Sie die in der SUZUKI CONNECT App verwendete Sprache ändern möchten	2-7-11. Spracheinstellungen	89
Wenn Sie die in der SUZUKI CONNECT App verwendete Zeitzone überprüfen oder ändern möchten	2-7-12. Zeitzoneneinstellungen	90, 91
Wenn Sie die Verwendung von Fahrzeuginformationen ein- oder ausschalten möchten	2-7-13. Verwendung von Fahrzeuginformationen	92
Wenn Sie die häufig gestellten Fragen sehen möchten	2-7-14. FAQ	93
Wenn Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie einsehen möchten	2-7-15. Allgemeine Geschäftsbedingungen / Datenschutzbestimmungen	94
Wenn Sie das Copyright sehen möchten	2-7-16. Copyright	95
Wenn Sie sich abmelden möchten	2-7-17. Abmelden	96

7

7. Kapitel Besondere Hinweise

7-1-1. Besondere Hinweise auf verbundene Dienste

Remote-Türverriegelung	<p>▲ WARNUNG</p> <p>Nicht verwenden, wenn sich Personen oder Haustiere im Fahrzeug befinden. Es besteht die Gefahr, dass sie im Fahrzeug eingeschlossen werden und das Fahrzeug nicht verlassen können.</p> <p>Wenn Sie die Tür über diese Funktion verriegeln, wird der Sicherheitsalarm nicht aktiviert.</p> <p>Unter folgenden Bedingungen funktioniert die Funktion möglicherweise nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Innenraumtemperatur des Fahrzeugs ist sehr hoch. - Das mit SUZUKI CONNECT kompatible Datenkommunikationsmodul kann nicht kommunizieren. - Die Batteriespannung ist niedrig. - Die Türen oder die Kofferraumklappe sind geöffnet. - Der Funkschlüssel wird im Fahrzeug erkannt. - Das Fahrzeug ist in Fahrt oder befindet sich im Zustand Zündung EIN/Motor EIN. - Das Fahrzeug wurde für mehr als 9 Tage nicht in den Zustand Zündung EIN/Motor EIN geschaltet.
Abbrechen der Remote-Türverriegelung	<p>Unter folgenden Bedingungen funktioniert die Funktion möglicherweise nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Innenraumtemperatur des Fahrzeugs ist sehr hoch. - Das mit SUZUKI CONNECT kompatible Datenkommunikationsmodul kann nicht kommunizieren. - Die Batteriespannung ist niedrig. - Die Türen oder die Kofferraumklappe sind geöffnet. - Der Funkschlüssel wird im Fahrzeug erkannt. - Das Fahrzeug ist in Fahrt oder befindet sich im Zustand Zündung EIN/Motor EIN. - Das Fahrzeug wurde für mehr als 9 Tage nicht in den Zustand Zündung EIN/Motor EIN geschaltet.
Überprüfen des Standorts des geparkten Fahrzeugs	<p>Wenn der Kunde SUZUKI CONNECT verwendet, erfasst der SUZUKI CONNECT Server die Standortinformationen des Fahrzeugs.</p> <p>Unter folgenden Bedingungen funktioniert die Funktion möglicherweise nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Innenraumtemperatur des Fahrzeugs ist sehr hoch. - Das mit SUZUKI CONNECT kompatible Datenkommunikationsmodul kann nicht kommunizieren. - Die Batteriespannung ist niedrig.
Fahrtenübersicht	<p>Wenn der Kunde SUZUKI CONNECT verwendet, erfasst der SUZUKI CONNECT Server die Standortinformationen des Fahrzeugs.</p> <p>Unter folgenden Bedingungen funktioniert die Funktion möglicherweise nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Innenraumtemperatur des Fahrzeugs ist sehr hoch. - Das mit SUZUKI CONNECT kompatible Datenkommunikationsmodul kann nicht kommunizieren. - Die Batteriespannung ist niedrig.

Händler suchen	<p>Wenn der Kunde SUZUKI CONNECT verwendet, erfasst der SUZUKI CONNECT Server die Standortinformationen des Fahrzeugs.</p> <p>Unter folgenden Bedingungen funktioniert die Funktion möglicherweise nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Innenraumtemperatur des Fahrzeugs ist sehr hoch. - Das mit SUZUKI CONNECT kompatible Datenkommunikationsmodul kann nicht kommunizieren. - Die Batteriespannung ist niedrig.
Geozonen	<p>Wenn der Kunde SUZUKI CONNECT verwendet, erfasst der SUZUKI CONNECT Server die Standortinformationen des Fahrzeugs.</p> <p>Diese Funktion benachrichtigt nur und macht keine Angaben zum Fahrzeugstandort. Wenn das Fahrzeug geortet werden muss, überprüfen Sie den Fahrzeugstandort mithilfe der Fahrzeugortung (Parkposition).</p> <p>Unter folgenden Bedingungen funktioniert die Funktion möglicherweise nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Innenraumtemperatur des Fahrzeugs ist sehr hoch. - Das mit SUZUKI CONNECT kompatible Datenkommunikationsmodul kann nicht kommunizieren. - Die Batteriespannung ist niedrig.
Benachrichtigungen über eingeschalteten Motor Benachrichtigungen über Sicherheitsalarm	<p>Unter folgenden Bedingungen funktioniert die Funktion möglicherweise nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Innenraumtemperatur des Fahrzeugs ist sehr hoch. - Das mit SUZUKI CONNECT kompatible Datenkommunikationsmodul kann nicht kommunizieren. - Die Batteriespannung ist niedrig.

